
رفع اشکال ماشین ظرفشویی

ماشین ظرفشویی Frigidaire (مدل نیاز به تأیید)

مهم: پنل‌های ماشین را باز نکنید و سعی نکنید آن را تعمیر کنید. اگر آب سرریز شد، اگر جای شیر را می‌دانید آب ماشین را ببندید (اغلب زیر سینک آشپزخانه؛ مدیریت ساختمان می‌تواند تأیید کند) و تا آب تمیز نشده دوباره روشنش نکنید.

1 کد یا روشن نمی‌شود



صفحه کنترل با نمایشگر. از دفترچه راهنمای سازنده، صفحه 5.

- **i1**: آب خیلی دیر وارد می‌شود (آب بسته است یا فشار کم است). اگر دوباره پیش آمد، با مدیریت ساختمان تماس بگیرید.
- **i4**: نشت. خاموشش کنید و با مدیریت ساختمان تماس بگیرید.




از دفترچه راهنمای سازنده، صفحه 6.

- روشن نمی‌شود: در را ببندید تا قفل شود. چراغ **Delay** روشن است: START/Cancel را 3 ثانیه نگه دارید تا لغو شود. دکمه‌ها کاری نمی‌کنند: Options و Delay را 3 ثانیه نگه دارید (Control Lock). دوشاخه و فیوز را بررسی کنید.


2 برنامه طولانی، ظرف کثیف

- کثیفی زیاد و Sanitize برنامه را طولانی‌تر می‌کنند. آب ورودی که داغ نیست هم همین‌طور: هنگام دوش گرفتن روشنش نکنید. بوق در پایان عادی است.

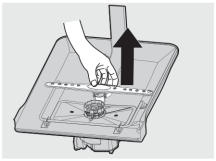

از دفترچه راهنمای سازنده، صفحه 12.


- تمیز نمی‌شود: ظرف‌ها را خیلی نزدیک هم نچینید؛ مطمئن شوید بازوهای پاشنده آزادانه می‌چرخند؛ شوینده تازه بریزید؛ برای بارهای خیلی کثیف Heavy Wash را انتخاب کنید.

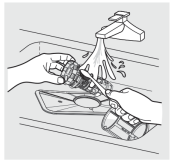

از دفترچه راهنمای سازنده، صفحه 12.

- فیلترها را تمیز کنید (نگهداری دستگاه را ببینید). شوینده در ظرف مانده: شوینده کهنه است، یا ظرفی جلوی بازوی پاشنده را گرفته.

3 خیس، لکه‌دار یا رد

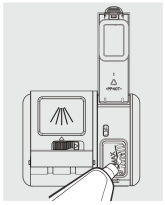

از دفترچه راهنمای سازنده، صفحه 10.

- ظرف خیس، لکه یا لایه کدر: براق‌کننده تازه بریزید و برنامه‌ای با خشک‌کن یا Heat Dry انتخاب کنید.
- رد سیاه یا خاکستری: تابه‌های آلومینیومی به ظرف‌ها ساییده شده‌اند. جدا بچینید.
- لکه قرمز گوجه: بلافاصله بعد از چیدن Rinse Only را اجرا کنید. لکه قهوه یا چای: از لکه‌بر مخصوص ماشین ظرفشویی استفاده کنید.

4 آب، کف یا صدا

- ته ماشین آب مانده: برنامه نیمه‌کاره متوقف شده. یک برنامه را تا آخر اجرا کنید.
- تخلیه نمی‌کند: خردکن زباله سینک را روشن کنید تا خالی شود. باز هم تخلیه نمی‌کند: با مدیریت ساختمان تماس بگیرید.
- کف یا نشت: فقط شوینده ماشین ظرفشویی، هرگز مایع ظرفشویی دستی.
- صدای ظرف شوینده و پمپ تخلیه عادی است. صدای ساییدن یعنی جسم سختی وارد شده: اگر بعد از یک برنامه کامل ادامه داشت، با مدیریت ساختمان تماس بگیرید.
- آب نمی‌گیرد: در را کامل ببندید. اگر باز هم آب نگرفت، با مدیریت ساختمان تماس بگیرید.

استفاده را متوقف کنید و با مدیریت ساختمان تماس بگیرید: نشت، سرریز یا جمع شدن آب زیر ماشین ظرفشویی. کد i1 یا i4 برمی‌گردد، یا آب نمی‌گیرد یا تخلیه نمی‌کند. بوی سوختگی، دود، یا صدای ساییدنی که بعد از یک برنامه کامل ادامه دارد. اگر مطمئن نیستید، یا اگر مشکل ادامه دارد، استفاده از دستگاه را متوقف کنید و با مدیریت ساختمان تماس بگیرید.

بر اساس دفترچه استفاده و نگهداری A15931101 سازنده برای این ماشین ظرفشویی Frigidaire. تصاویر از همان دفترچه است. به‌روزرسانی: 29 اکتبر 2026.