GUIDE DU LAVE-VAISSELLE

Dépannage du lave-vaisselle

Lave-vaisselle Frigidaire (modèle à confirmer)

IMPORTANT: N'ouvrez pas les panneaux du lave-vaisselle et n'essayez pas de le réparer. Si l'eau déborde, fermez l'eau du lave-vaisselle si vous savez où est le robinet (souvent sous l'évier; la gestion peut le confirmer) et ne le relancez pas avant que l'eau soit nettoyée.

1 Code ou ne démarre pas




Tableau de commande avec écran. Tiré du manuel du fabricant, page 5.

- **i1** : l'eau met trop de temps à entrer (eau fermée ou faible pression). Contactez la gestion si cela se reproduit.
- **i4** : fuite. Éteignez-le et contactez la gestion de l'immeuble.




Tiré du manuel du fabricant, page 6.

- Ne démarre pas : fermez la porte jusqu'au déclic. Voyant **Delay** allumé : maintenez START/Cancel 3 secondes pour annuler. Les commandes ne répondent pas : maintenez Options et Delay 3 secondes (Control Lock). Vérifiez la fiche et le disjoncteur.


2 Programmes longs, vaisselle sale

- La vaisselle très sale et Sanitize allongent les programmes. L'eau qui n'arrive pas chaude aussi : évitez de le faire tourner pendant une douche. Un bip à la fin est normal.

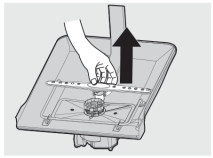

Tiré du manuel du fabricant, page 12.


- Pas propre : ne serrez pas trop la vaisselle; vérifiez que les bras d'aspersion tournent librement; utilisez du détergent frais; choisissez Heavy Wash pour les charges très sales.

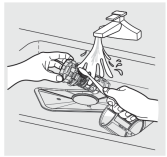

Tiré du manuel du fabricant, page 12.

- Nettoyez les filtres (voir Entretien). Détergent resté dans le distributeur : vieux détergent, ou un plat a bloqué le bras d'aspersion.

3 Mouillée, tachée ou marquée

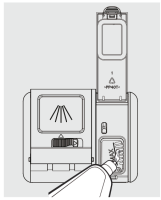

Tiré du manuel du fabricant, page 10.

- Vaisselle mouillée, taches ou film : remplissez d'agent de rinçage frais et choisissez un programme avec séchage ou Heat Dry.
- Marques noires ou grises : des casseroles en aluminium ont frotté la vaisselle. Placez-les à part.
- Taches rougeâtres de tomate : lancez Rinse Only juste après le chargement. Taches de café ou de thé : utilisez un détachant pour lave-vaisselle.

4 Eau, mousse ou bruit

- De l'eau reste au fond : le programme a été arrêté. Faites un programme jusqu'à la fin.
- Ne se vidange pas : faites tourner le broyeur de l'évier pour le vider. Toujours pas : contactez la gestion de l'immeuble.
- Mousse ou fuites : utilisez seulement du détergent pour lave-vaisselle automatique, jamais de savon à vaisselle pour le lavage à la main.
- Les bruits du distributeur de détergent et de la pompe de vidange sont normaux. Un bruit de frottement veut dire qu'un objet dur est entré : s'il continue après un programme complet, contactez la gestion de l'immeuble.
- Ne se remplit pas : fermez bien la porte. Toujours pas : contactez la gestion de l'immeuble.

ARRÊTEZ ET CONTACTEZ LA GESTION DE L'IMMEUBLE: De l'eau fuit, déborde ou s'accumule sous le lave-vaisselle. Le code i1 ou i4 revient, ou il ne se remplit pas ou ne se vidange pas. Odeur de brûlé, fumée, ou bruit de frottement qui continue après un programme complet. En cas de doute, ou si le problème continue, arrêtez d'utiliser l'appareil et contactez la gestion de l'immeuble.

D'après le manuel d'utilisation et d'entretien du fabricant A15931101 de ce lave-vaisselle Frigidaire. Les images viennent de ce manuel. Mis à jour : 29 octobre 2026.