
ડિશવોશર માર્ગદર્શિકા

ડિશવોશરની સમસ્યાનું નિવારણ

Frigidaire ડિશવોશર (મોડલની ખાતરી બાકી)

મહત્વનું: ડિશવોશરની પૅનલ ન ખોલો અને જાતે રિપેર કરવાનો પ્રયત્ન ન કરો. જો પાણી બહાર વહે, તો ડિશવોશરનું પાણી બંધ કરો જો તમને વાલ્વની ખબર હોય (ઘણી વાર રસોડાના સિંક નીચે; પ્રોપર્ટી મેનેજમેન્ટ ખાતરી કરી શકે છે) અને પાણી સાફ થાય ત્યાં સુધી ફરી ન ચલાવો.

1 કોડ કે શરૂ થતું નથી



ડિસ્પ્લેવાળી કંટ્રોલ પૅનલ. ઉત્પાદકની મેન્યુઅલમાંથી, પાનું 5.

- **i1**: પાણી આવતાં બહુ વાર લાગે છે (પાણી બંધ છે કે દબાણ ઓછું છે). ફરી થાય તો પ્રોપર્ટી મેનેજમેન્ટનો સંપર્ક કરો.
- **i4**: લીક. બંધ કરો અને પ્રોપર્ટી મેનેજમેન્ટનો સંપર્ક કરો.




ઉત્પાદકની મેન્યુઅલમાંથી, પાનું 6.

- શરૂ થતું નથી: લૅચ લાગે ત્યાં સુધી દરવાજો બંધ કરો. **Delay** ની લાઇટ ચાલુ છે: રદ કરવા START/Cancel ને 3 સેકન્ડ દબાવો. બટન કંઈ કરતાં નથી: Options અને Delay ને 3 સેકન્ડ દબાવો (Control Lock). પ્લગ અને બ્રેકર તપાસો.


2 લાંબી સાઇકલ, ગંદાં વાસણ

- વધુ ગંદકી અને Sanitize સાઇકલ લાંબી કરે છે. આવતું પાણી ગરમ ન હોય તો પણ: નહાતી વખતે ન ચલાવો. અંતે બીપ સામાન્ય છે.

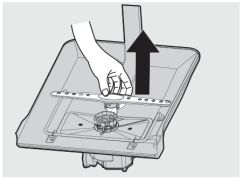

ઉત્પાદકની મેન્યુઅલમાંથી, પાનું 12.


- સાફ નથી થતાં: બહુ નજીક નજીક ન મૂકો; જુઓ કે સ્પ્રે આર્મ છૂટથી ફરે છે; તાજું ડિટર્જન્ટ વાપરો; ખૂબ ગંદા લોડ માટે Heavy Wash પસંદ કરો.

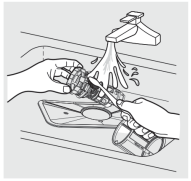

ઉત્પાદકની મેન્યુઅલમાંથી, પાનું 12.

- ફિલ્ટર સાફ કરો (સંભાળ જુઓ). કપમાં ડિટર્જન્ટ બાકી: જૂનું ડિટર્જન્ટ, કે કોઈ વાસણે સ્પ્રે આર્મ રોક્યો.

3 ભીનાં, ડાઘવાળાં કે નિશાન

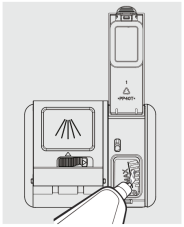

ઉત્પાદકની મેન્યુઅલમાંથી, પાનું 10.

- ભીનાં વાસણ, ડાઘ કે પડ: તાજું રિન્સ એઇડ ભરો અને સૂકવવાવાળી સાઇકલ કે Heat Dry પસંદ કરો.
- કાળાં કે રાખોડી નિશાન: એલ્યુમિનિયમનાં વાસણ બીજાં વાસણ સાથે ઘસાયાં. તેમને અલગ મૂકો.
- લાલ ટમેટાના ડાઘ: વાસણ મૂકતાં જ Rinse Only ચલાવો. ચા કે કૉફીના ડાઘ: ડિશવોશરનો ડાઘ કાઢનાર વાપરો.

4 પાણી, ફીણ કે અવાજ

- નીચે પાણી બાકી: સાઇકલ વચ્ચે અટકી ગઈ. એક સાઇકલ પૂરી ચલાવો.
- પાણી નીકળતું નથી: સિંકનું ડિસ્પોઝલ ચલાવીને ખાલી કરો. હજી પણ નથી નીકળતું: પ્રોપર્ટી મેનેજમેન્ટનો સંપર્ક કરો.
- ફીણ કે લીક: ફક્ત ઓટોમેટિક ડિશવોશર ડિટર્જન્ટ, હાથથી વાસણ ધોવાનો સાબુ ક્યારેય નહીં.
- ડિટર્જન્ટ કપ અને ડ્રેન પંપના અવાજ સામાન્ય છે. ઘસાવાનો અવાજ એટલે કોઈ સખત વસ્તુ અંદર ગઈ: જો આખી સાઇકલ પછી પણ ચાલુ રહે તો પ્રોપર્ટી મેનેજમેન્ટનો સંપર્ક કરો.
- પાણી ભરાતું નથી: દરવાજો પૂરેપૂરો બંધ કરો. હજી ન ભરાય તો પ્રોપર્ટી મેનેજમેન્ટનો સંપર્ક કરો.

ઉપયોગ બંધ કરો અને પ્રોપર્ટી મેનેજમેન્ટનો સંપર્ક કરો: ડિશવોશર નીચે પાણી લીક થાય છે, વહે છે કે ભરાય છે. કોડ i1 કે i4 પાછો આવે છે, અથવા પાણી ભરાતું નથી કે નીકળતું નથી. બળવાની ગંધ, ધુમાડો, કે આખી સાઇકલ પછી પણ ઘસાવાનો અવાજ. જો ખાતરી ન હોય, અથવા સમસ્યા ચાલુ રહે, તો ઉપકરણનો ઉપયોગ બંધ કરો અને પ્રોપર્ટી મેનેજમેન્ટનો સંપર્ક કરો.

આ Frigidaire ડિશવોશરની ઉત્પાદકની Use & Care મેન્યુઅલ A15931101 પર આધારિત. ચિત્રો એ જ મેન્યુઅલમાંથી લીધાં છે. અપડેટ: 29 ઓક્ટોબર 2026.