
डिशवॉशर गाइड

डिशवॉशर की समस्या का समाधान

Frigidaire डिशवॉशर (मॉडल की पुष्टि बाकी)

ज़रूरी: डिशवॉशर के पैनल न खोलें और खुद मरम्मत की कोशिश न करें। अगर पानी बाहर बहे, तो डिशवॉशर का पानी बंद करें अगर आपको वाल्व का पता हो (अक्सर किचन सिंक के नीचे; प्रॉपर्टी मैनेजमेंट पुष्टि कर सकता है) और पानी साफ़ होने तक दोबारा न चलाएँ।

1 कोड या शुरू नहीं होता



डिस्प्ले वाला कंट्रोल पैनल। निर्माता की मैनुअल से, पेज 5।

- **i1**: पानी आने में बहुत देर लग रही है (पानी बंद है या दबाव कम है)। दोबारा हो तो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से संपर्क करें।
- **i4**: लीक। बंद करें और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से संपर्क करें।




निर्माता की मैनुअल से, पेज 6।

- शुरू नहीं होता: दरवाज़ा तब तक बंद करें जब तक लैच न लगे। **Delay** की लाइट जल रही है: रद्द करने के लिए START/Cancel को 3 सेकंड दबाएँ। बटन कुछ नहीं करते: Options और Delay को 3 सेकंड दबाएँ (Control Lock)। प्लग और ब्रेकर जाँचें।


2 लंबी साइकिल, गंदे बर्तन

- ज़्यादा गंदगी और Sanitize साइकिल लंबी करते हैं। आने वाला पानी गर्म न हो तो भी: नहाते समय न चलाएँ। आखिर में बीप सामान्य है।

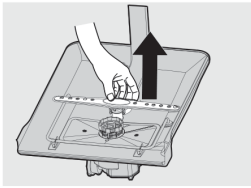

निर्माता की मैनुअल से, पेज 12।


- साफ़ नहीं होते: बहुत पास-पास न रखें; देखें कि स्प्रे आर्म आज़ादी से घूमते हैं; ताज़ा डिटर्जेंट इस्तेमाल करें; बहुत गंदे लोड के लिए Heavy Wash चुनें।

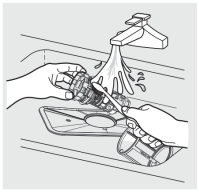

निर्माता की मैनुअल से, पेज 12।

- फ़िल्टर साफ़ करें (देखभाल देखें)। कप में डिटर्जेंट बचा: पुराना डिटर्जेंट, या किसी बर्तन ने स्प्रे आर्म रोका।

3 गीले, धब्बेदार या निशान

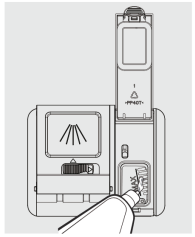

निर्माता की मैनुअल से, पेज 10।

- गीले बर्तन, धब्बे या परत: ताज़ा रिंस एड भरें और सुखाने वाली साइकिल या Heat Dry चुनें।
- काले या भूरे निशान: एल्युमिनियम के बर्तन दूसरे बर्तनों से रगड़े। उन्हें अलग रखें।
- लाल टमाटर के दाग: बर्तन रखते ही Rinse Only चलाएँ। चाय या कॉफ़ी के दाग: डिशवॉशर का दाग हटाने वाला इस्तेमाल करें।

4 पानी, झाग या शोर

- नीचे पानी बचा: साइकिल बीच में रुक गई। एक साइकिल पूरी चलाएँ।
- पानी नहीं निकलता: सिंक का डिस्पोज़ल चलाकर खाली करें। फिर भी नहीं निकलता: प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से संपर्क करें।
- झाग या लीक: सिर्फ़ ऑटोमैटिक डिशवॉशर डिटर्जेंट, हाथ से बर्तन धोने वाला साबुन कभी नहीं।
- डिटर्जेंट कप और ड्रेन पंप की आवाज़ें सामान्य हैं। घिसने की आवाज़ का मतलब है कोई सख्त चीज़ अंदर चली गई: अगर पूरी साइकिल के बाद भी जारी रहे तो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से संपर्क करें।
- पानी नहीं भरता: दरवाज़ा पूरी तरह बंद करें। फिर भी न भरे तो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से संपर्क करें।

इस्तेमाल बंद करें और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से संपर्क करें: डिशवॉशर के नीचे पानी लीक हो रहा है, बह रहा है या जमा हो रहा है। कोड i1 या i4 फिर आता है, या पानी नहीं भरता या नहीं निकलता। जलने की गंध, धुआँ, या पूरी साइकिल के बाद भी घिसने की आवाज़। अगर पक्का न हो, या समस्या बनी रहे, तो उपकरण का इस्तेमाल बंद करें और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से संपर्क करें।

इस Frigidaire डिशवॉशर की निर्माता Use & Care मैनुअल A15931101 पर आधारित। तस्वीरें उसी मैनुअल से ली गई हैं। अपडेट: 29 अक्टूबर 2026.