
GUIDA ALLA LAVASTOVIGLIE

Problemi della lavastoviglie

Lavastoviglie Frigidaire (modello da confermare)

IMPORTANTE: Non apra i pannelli della lavastoviglie e non provi a ripararla. Se l'acqua trabocca, chiuda l'acqua della lavastoviglie se sa dov'è il rubinetto (spesso sotto il lavello; l'amministrazione può confermarlo) e non la riavvii finché l'acqua non è stata pulita.

1 Codice o non parte



Pannello comandi con display. Dal manuale del produttore, pagina 5.

- **i1**: l'acqua impiega troppo a entrare (acqua chiusa o bassa pressione). Contatti l'amministrazione se succede di nuovo.
- **i4**: c'è una perdita. La spenga e contatti l'amministrazione.




Dal manuale del produttore, pagina 6.

- Non parte: chiuda lo sportello finché scatta. Spia **Delay** accesa: tenga START/Cancel 3 secondi per annullare. I comandi non rispondono: tenga Options e Delay 3 secondi (Control Lock). Controlli la spina e l'interruttore generale.


2 Programmi lunghi, piatti sporchi

- Lo sporco pesante e Sanitize allungano i programmi. Anche l'acqua che non arriva calda: eviti di usarla durante una doccia. Un bip alla fine è normale.

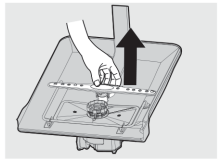

Dal manuale del produttore, pagina 12.


- Non pulisce: non metta i piatti troppo vicini; controlli che i bracci irroratori girino liberamente; usi detersivo fresco; scelga Heavy Wash per carichi molto sporchi.

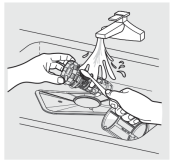

Dal manuale del produttore, pagina 12.

- Pulisca i filtri (veda Manutenzione). Detersivo rimasto nel contenitore: detersivo vecchio, o un piatto ha bloccato il braccio irroratore.

3 Bagnati, macchiati o segnati

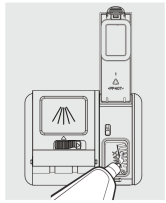

Dal manuale del produttore, pagina 10.

- Piatti bagnati, macchie o patina: riempia con brillantante nuovo e scelga un programma con asciugatura o Heat Dry.
- Segni neri o grigi: pentole di alluminio hanno strofinato i piatti. Le metta separate.
- Macchie rossastre di pomodoro: avvii Rinse Only subito dopo aver caricato. Macchie di caffè o tè: usi uno smacchiatore per lavastoviglie.

4 Acqua, schiuma o rumore

- Resta acqua sul fondo: il programma è stato interrotto. Faccia un programma fino alla fine.
- Non scarica: faccia girare il tritarifiuti del lavello per svuotarlo. Se ancora non scarica, contatti l'amministrazione.
- Schiuma o perdite: usi solo detersivo per lavastoviglie automatiche, mai sapone per piatti a mano.
- I rumori del contenitore del detersivo e della pompa di scarico sono normali. Un rumore di sfregamento significa che è entrato un oggetto duro: se continua dopo un programma completo, contatti l'amministrazione.
- Non carica acqua: chiuda bene lo sportello. Se ancora non carica, contatti l'amministrazione.

SMETTA DI USARLO E CONTATTI L'AMMINISTRAZIONE: Acqua che perde, trabocca o ristagna sotto la lavastoviglie. Il codice i1 o i4 ritorna, o non carica o non scarica. Odore di bruciato, fumo, o un rumore di sfregamento che continua dopo un programma completo. Se non è sicuro, o se il problema continua, smetta di usare l'apparecchio e contatti l'amministrazione.

Basato sul manuale d'uso e manutenzione del produttore A15931101 di questa lavastoviglie Frigidaire. Le immagini sono tratte da quel manuale. Aggiornato: 29 ottobre 2026.