
식기세척기 문제 해결

Frigidaire 식기세척기 (모델 확인 필요)

중요: 식기세척기 패널을 열거나 직접 수리하지 마세요. 물이 넘치면 밸브 위치를 아는 경우 식기세척기 물을 잠그고 (보통 주방 싱크대 아래; 관리사무소가 확인해 줄 수 있습니다) 물을 다 치울 때까지 다시 돌리지 마세요.

1 코드가 나오거나 시작이 안 됨



화면이 있는 조작부. 제조사 설명서, 5쪽.

- **i1**: 물이 들어오는 데 너무 오래 걸립니다 (급수가 잠겼거나 수압이 낮음). 다시 생기면 관리사무소에 연락하세요.
- **i4**: 누수. 끄고 관리사무소에 연락하세요.




제조사 설명서, 6쪽.

- 시작이 안 됨: 걸쇠가 걸릴 때까지 문을 닫으세요. **Delay** 불이 켜져 있음: START/Cancel을 3초간 눌러 취소하세요. 버튼이 반응 없음: Options와 Delay를 3초간 누르세요 (Control Lock). 플러그와 차단기를 확인하세요.


2 긴 코스, 더러운 그릇

- 심한 오염과 Sanitize는 코스를 길게 합니다. 들어오는 물이 뜨겁지 않아도 그렇습니다: 샤워 중에는 돌리지 마세요. 끝날 때 삐 소리는 정상입니다.

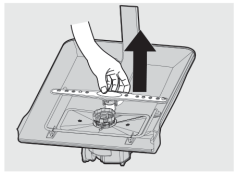

제조사 설명서, 12쪽.


- 깨끗하지 않음: 너무 촘촘히 넣지 마세요; 분사 팔이 자유롭게 도는지 확인하세요; 새 세제를 쓰세요; 아주 더러우면 Heavy Wash를 고르세요.

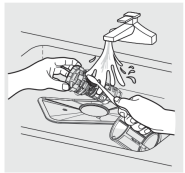

제조사 설명서, 12쪽.

- 필터를 청소하세요 (관리 방법 참조). 세제 칸에 세제가 남음: 오래된 세제이거나, 그릇이 분사 팔을 막았습니다.

3 젖음, 물자국, 얼룩

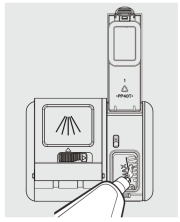

제조사 설명서, 10쪽.

- 젖은 그릇, 물자국, 뿌연 막: 새 린스를 채우고 건조가 있는 코스나 Heat Dry를 고르세요.
- 검거나 회색 자국: 알루미늄 팬이 그릇에 쓸렸습니다. 따로 넣으세요.
- 붉은 토마토 얼룩: 넣은 직후 Rinse Only를 돌리세요. 커피나 차 얼룩: 식기세척기용 얼룩 제거제를 쓰세요.

4 물, 거품, 소음

- 바닥에 물이 남음: 코스가 중간에 멈췄습니다. 코스를 끝까지 돌리세요.
- 배수가 안 됨: 싱크대 음식물 분쇄기를 돌려 비우세요. 그래도 안 되면: 관리사무소에 연락하세요.
- 거품이나 누수: 자동 식기세척기 세제만 쓰고, 손설거지용 세제는 절대 쓰지 마세요.
- 세제 칸과 배수 펌프 소리는 정상입니다. 갈리는 소리는 딱딱한 물건이 들어갔다는 뜻입니다: 코스를 끝까지 돌린 뒤에도 계속되면 관리사무소에 연락하세요.
- 물이 안 채워짐: 문을 완전히 닫으세요. 그래도 안 되면 관리사무소에 연락하세요.

사용을 멈추고 관리사무소에 연락하세요: 식기세척기 아래로 물이 새거나, 넘치거나, 고입니다. i1 또는 i4 코드가 다시 나오거나, 물이 채워지지 않거나 빠지지 않습니다. 타는 냄새, 연기, 코스를 끝까지 돌린 뒤에도 계속 갈리는 소리. 확실하지 않거나 문제가 계속되면 사용을 멈추고 관리사무소에 연락하세요.

이 Frigidaire 식기세척기의 제조사 Use & Care 설명서 A15931101을 바탕으로 작성했습니다. 그림은 해당 설명서에서 가져왔습니다. 업데이트: 2026년 10월 29일.