
ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਗਾਈਡ

ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ

Frigidaire ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ (ਮਾਡਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬਾਕੀ)

ਜ਼ਰੂਰੀ: ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਆਪ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਵਗੇ, ਤਾਂ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਲਵ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ (ਅਕਸਰ ਰਸੋਈ ਦੇ ਸਿੰਕ ਹੇਠਾਂ; ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਚਲਾਓ।

1 ਕੋਡ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ



ਡਿਸਪਲੇ ਵਾਲਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ। ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ, ਪੰਨਾ 5।

- **i1**: ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ (ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੈ)। ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
- **i4**: ਲੀਕ। ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।




ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ, ਪੰਨਾ 6।

- ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ: ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁੰਡੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। **Delay** ਦੀ ਲਾਈਟ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ: ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ START/Cancel ਨੂੰ 3 ਸਕਿੰਟ ਦਬਾਓ। ਬਟਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ: Options ਅਤੇ Delay ਨੂੰ 3 ਸਕਿੰਟ ਦਬਾਓ (Control Lock)। ਪਲੱਗ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕਰ ਜਾਂਚੋ।


2 ਲੰਮੇ ਸਾਈਕਲ, ਗੰਦੇ ਭਾਂਡੇ

- ਵੱਧ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ Sanitize ਸਾਈਕਲ ਲੰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ: ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਚਲਾਓ। ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਬੀਪ ਆਮ ਹੈ।

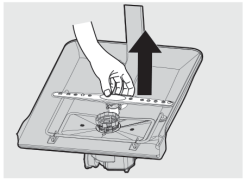

ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ, ਪੰਨਾ 12।


- ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ: ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ-ਨੇੜੇ ਨਾ ਰੱਖੋ; ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਪਰੇ ਆਰਮ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ; ਤਾਜ਼ਾ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਵਰਤੋ; ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਲੋਡ ਲਈ Heavy Wash ਚੁਣੋ।

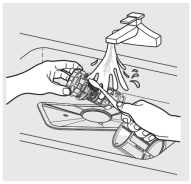

ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ, ਪੰਨਾ 12।

- ਫਿਲਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ (ਦੇਖਭਾਲ ਦੇਖੋ)। ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਬਚਿਆ: ਪੁਰਾਣਾ ਡਿਟਰਜੈਂਟ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ ਸਪਰੇ ਆਰਮ ਰੋਕਿਆ।

3 ਗਿੱਲੇ, ਧੱਬੇਦਾਰ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ

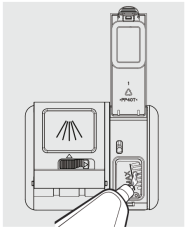

ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ, ਪੰਨਾ 10।

- ਗਿੱਲੇ ਭਾਂਡੇ, ਧੱਬੇ ਜਾਂ ਪਰਤ: ਤਾਜ਼ਾ ਰਿੰਸ ਏਡ ਭਰੋ ਅਤੇ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਈਕਲ ਜਾਂ Heat Dry ਚੁਣੋ।
- ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਸਲੇਟੀ ਨਿਸ਼ਾਨ: ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੂਜੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨਾਲ ਰਗੜੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖੋ।
- ਲਾਲ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਦਾਗ਼: ਭਾਂਡੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ Rinse Only ਚਲਾਓ। ਚਾਹ ਜਾਂ ਕੌਫ਼ੀ ਦੇ ਦਾਗ਼: ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਗ਼ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਰਤੋ।

4 ਪਾਣੀ, ਝੱਗ ਜਾਂ ਸ਼ੋਰ

- ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ: ਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਪੂਰਾ ਚਲਾਓ।
- ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ: ਸਿੰਕ ਦਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਚਲਾ ਕੇ ਖਾਲੀ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ: ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
- ਝੱਗ ਜਾਂ ਲੀਕ: ਸਿਰਫ਼ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਡਿਟਰਜੈਂਟ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਣ ਕਦੇ ਨਹੀਂ।
- ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਕੱਪ ਅਤੇ ਡਰੇਨ ਪੰਪ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਮ ਹਨ। ਰਗੜਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ: ਜੇ ਪੂਰੇ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
- ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ: ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਭਰੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਡ i1 ਜਾਂ i4 ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਸੜਨ ਦੀ ਬੋ, ਧੂੰਆਂ, ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਗੜਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਜੇ ਪੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਇਸ Frigidaire ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਰਮਾਤਾ Use & Care ਮੈਨੂਅਲ A15931101 ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸੇ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਪਡੇਟ: 29 ਅਕਤੂਬਰ 2026.