
INSTRUKCJA ZMYWARKI

Problemy ze zmywarką

Zmywarka Frigidaire (model do potwierdzenia)

WAŻNE: Nie otwieraj paneli zmywarki i nie próbuj jej naprawiać. Jeśli woda się przelewa, zakręć wodę do zmywarki, jeśli wiesz, gdzie jest zawór (często pod zlewem; zarządca może to potwierdzić), i nie uruchamiaj jej ponownie, dopóki woda nie zostanie sprzątnięta.

1 Kod lub nie startuje



Panel sterowania z wyświetlaczem. Z instrukcji producenta, strona 5.

- **i1**: woda wpływa za długo (zakręcona woda lub niskie ciśnienie). Skontaktuj się z zarządcą, jeśli to się powtórzy.
- **i4**: wyciek. Wyłącz zmywarkę i skontaktuj się z zarządcą budynku.




Z instrukcji producenta, strona 6.

- Nie startuje: zamknij drzwiczki, aż się zatrzasną. Świeci lampka **Delay**: przytrzymaj START/Cancel 3 sekundy, aby anulować. Przyciski nie reagują: przytrzymaj Options i Delay 3 sekundy (Control Lock). Sprawdź wtyczkę i bezpiecznik.


2 Długie programy, brudne naczynia

- Mocne zabrudzenie i Sanitize wydłużają programy. Woda, która nie dopływa gorąca, też: nie uruchamiaj zmywarki w czasie czyjegoś prysznica. Sygnał na koniec to normalne.

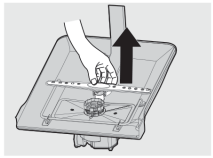

Z instrukcji producenta, strona 12.


- Niedomyte: nie układaj naczyń za ciasno; sprawdź, czy ramiona spryskujące swobodnie się obracają; użyj świeżego detergentu; przy bardzo brudnych naczyniach wybierz Heavy Wash.

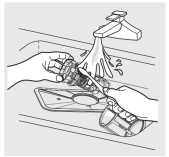

Z instrukcji producenta, strona 12.

- Wyczyść filtry (zobacz Pielęgnacja). Detergent został w pojemniku: stary detergent albo naczynie zablokowało ramię spryskujące.

3 Mokre, w plamach lub z śladami

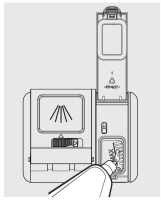

Z instrukcji producenta, strona 10.

- Mokre naczynia, plamy lub nalot: uzupełnij świeży nabłyszczacz i wybierz program z suszeniem lub Heat Dry.
- Czarne lub szare ślady: aluminiowe garnki ocierały się o naczynia. Układaj je osobno.
- Czerwonawe plamy z pomidorów: uruchom Rinse Only zaraz po załadowaniu. Plamy z kawy lub herbaty: użyj odplamiacza do zmywarek.

4 Woda, piana lub hałas

- Woda na dnie: program został przerwany. Uruchom program do końca.
- Nie odpompowuje: włącz rozdrabniacz w zlewie, żeby był pusty. Nadal nie odpompowuje: skontaktuj się z zarządcą budynku.
- Piana lub wycieki: używaj tylko detergentu do zmywarek automatycznych, nigdy płynu do mycia naczyń ręcznie.
- Odgłosy pojemnika na detergent i pompy odpływowej są normalne. Zgrzytanie oznacza, że dostał się twardy przedmiot: jeśli trwa po pełnym programie, skontaktuj się z zarządcą budynku.
- Nie nabiera wody: dokładnie zamknij drzwiczki. Nadal nie nabiera: skontaktuj się z zarządcą budynku.

PRZESTAŃ UŻYWAĆ I SKONTAKTUJ SIĘ Z ZARZĄDCĄ BUDYNKU: Woda wycieka, przelewa się lub zbiera pod zmywarką. Kod i1 lub i4 wraca albo zmywarka nie nabiera lub nie odpompowuje wody. Zapach spalenizny, dym albo zgrzytanie, które trwa po pełnym programie. Jeśli nie masz pewności albo problem nie znika, przestań używać urządzenia i skontaktuj się z zarządcą budynku.

Na podstawie instrukcji obsługi i konserwacji producenta A15931101 tej zmywarki Frigidaire. Zdjęcia pochodzą z tej instrukcji. Aktualizacja: 29 października 2026.