
GUIA DA MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA

Problemas da máquina de lavar loiça

Máquina de lavar loiça Frigidaire (modelo a confirmar)

IMPORTANTE: Não abra os painéis da máquina nem tente repará-la. Se a água transbordar, feche a água da máquina se souber onde está a torneira (muitas vezes debaixo do lava-loiça; a administração pode confirmar) e não volte a ligá-la até a água estar limpa.

1 Código ou não arranca



Painel de comandos com visor. Do manual do fabricante, página 5.

- **i1**: a água demora muito a entrar (água fechada ou pressão baixa). Contacte a administração se voltar a acontecer.
- **i4**: há uma fuga. Desligue a máquina e contacte a administração do prédio.




Do manual do fabricante, página 6.

- Não arranca: feche a porta até trancar. Luz **Delay** acesa: mantenha START/Cancel 3 segundos para cancelar. Os botões não respondem: mantenha Options e Delay 3 segundos (Control Lock). Verifique a ficha e o disjuntor.


2 Programas longos, loiça suja

- Loiça muito suja e Sanitize tornam os programas mais longos. Água que não chega quente também: evite usar durante um duche. Um apito no fim é normal.

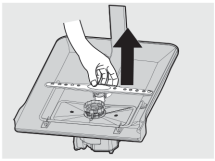

Do manual do fabricante, página 12.


- Não lava bem: não ponha a loiça muito junta; veja se os braços aspersores rodam livremente; use detergente novo; escolha Heavy Wash para cargas muito sujas.

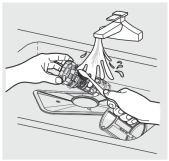

Do manual do fabricante, página 12.

- Limpe os filtros (veja Cuidados). Ficou detergente no doseador: detergente velho, ou uma peça travou o braço aspersor.

3 Molhada, com manchas ou marcas

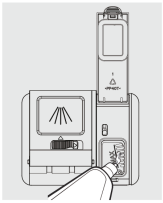

Do manual do fabricante, página 10.

- Loiça molhada, manchas ou película: encha com abrilhantador novo e escolha um programa com secagem ou Heat Dry.
- Marcas pretas ou cinzentas: tachos de alumínio roçaram na loiça. Ponha-os à parte.
- Manchas avermelhadas de tomate: faça Rinse Only logo depois de carregar. Manchas de café ou chá: use um tira-nódoas para máquina de lavar loiça.

4 Água, espuma ou ruído

- Ficou água no fundo: o programa foi interrompido. Faça um programa até ao fim.
- Não escoa: ligue o triturador do lava-loiça para o esvaziar. Continua sem escoar: contacte a administração do prédio.
- Espuma ou fugas: use só detergente para máquina de lavar loiça, nunca detergente de lavar à mão.
- Os ruídos do doseador de detergente e da bomba de escoamento são normais. Um ruído de raspar quer dizer que entrou um objeto duro: se continuar depois de um programa completo, contacte a administração do prédio.
- Não enche: feche bem a porta. Se continuar sem encher, contacte a administração do prédio.

PARE E CONTACTE A ADMINISTRAÇÃO DO PRÉDIO: Sai água, transborda ou forma-se uma poça debaixo da máquina. O código i1 ou i4 volta, ou não enche ou não escoa. Cheiro a queimado, fumo, ou um ruído de raspar que continua depois de um programa completo. Se tiver dúvidas, ou se o problema continuar, pare de usar o aparelho e contacte a administração do prédio.

Baseado no manual de uso e cuidados do fabricante A15931101 desta máquina de lavar loiça Frigidaire. As imagens são desse manual. Atualizado: 29 de outubro de 2026.