
ИНСТРУКЦИЯ К ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ

Неполадки посудомоечной машины

Посудомоечная машина Frigidaire (модель уточняется)

ВАЖНО: Не открывайте панели машины и не пытайтесь её ремонтировать. Если вода переливается, перекройте воду к машине, если знаете, где кран (часто под раковиной; управляющая компания может подтвердить), и не запускайте снова, пока вода не убрана.

1 Код или не запускается



Панель управления с дисплеем. Из руководства производителя, стр. 5.

- **i1**: вода поступает слишком долго (вода перекрыта или низкое давление). Если повторится, свяжитесь с управляющей компанией.
- **i4**: протечка. Выключите машину и свяжитесь с управляющей компанией.




Из руководства производителя, стр. 6.

- Не запускается: закройте дверцу до щелчка. Горит **Delay**: удерживайте START/Cancel 3 секунды, чтобы отменить. Кнопки не реагируют: удерживайте Options и Delay 3 секунды (Control Lock). Проверьте вилку и автомат.


2 Долгие программы, грязная посуда

- Сильное загрязнение и Sanitize удлиняют программы. Негорячая вода на входе — тоже: не включайте машину, когда кто-то принимает душ. Сигнал в конце — это нормально.

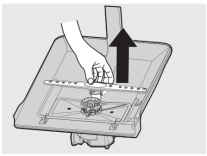

Из руководства производителя, стр. 12.


- Плохо моет: не ставьте посуду слишком тесно; проверьте, что разбрызгиватели свободно вращаются; используйте свежее средство; для очень грязной посуды выбирайте Heavy Wash.

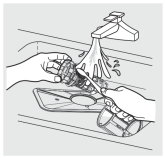

Из руководства производителя, стр. 12.

- Почистите фильтры (см. Уход). Средство осталось в дозаторе: старое средство или посуда заблокировала разбрызгиватель.

3 Мокрая, в пятнах или следах

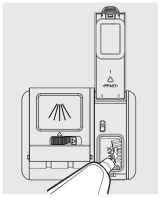

Из руководства производителя, стр. 10.

- Мокрая посуда, пятна или плёнка: долейте свежий ополаскиватель и выберите программу с сушкой или Heat Dry.
- Чёрные или серые следы: алюминиевая посуда тёрлась о другую. Ставьте её отдельно.
- Красноватые пятна от томатов: запустите Rinse Only сразу после загрузки. Пятна от кофе или чая: используйте пятновыводитель для посудомоечных машин.

4 Вода, пена или шум

- На дне осталась вода: программа была прервана. Запустите программу до конца.
- Не сливает: включите измельчитель в раковине, чтобы он был пуст. Всё ещё не сливает: свяжитесь с управляющей компанией.
- Пена или протечки: используйте только средство для автоматических посудомоечных машин, никогда не средство для ручного мытья.
- Звуки дозатора и сливного насоса — это нормально. Скрежет значит, что попал твёрдый предмет: если он продолжается после полной программы, свяжитесь с управляющей компанией.
- Не набирает воду: плотно закройте дверцу. Если всё равно не набирает, свяжитесь с управляющей компанией.

ПРЕКРАТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И СВЯЖИТЕСЬ С УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ: Под машиной течёт, переливается или скапливается вода. Код i1 или i4 возвращается, или машина не набирает или не сливает воду. Запах гари, дым или скрежет, который продолжается после полной программы. Если вы не уверены или проблема не проходит, прекратите использовать прибор и свяжитесь с управляющей компанией.

Составлено по руководству по эксплуатации и уходу производителя A15931101 для этой посудомоечной машины Frigidaire. Картинки взяты из этого руководства. Обновлено: 29 октября 2026.