
பாத்திரம் கழுவும் இயந்திரப் பிரச்சனை தீர்வு

Frigidaire பாத்திரம் கழுவும் இயந்திரம் (மாடலை உறுதிசெய்ய வேண்டும்)

முக்கியம்: இயந்திரத்தின் பலகைகளைத் திறக்கவோ சரிசெய்ய முயற்சிக்கவோ வேண்டாம். தண்ணீர் வழிந்தால், வால்வு எங்கே என்று தெரிந்தால் இயந்திரத்திற்கான தண்ணீரை நிறுத்துங்கள் (பெரும்பாலும் சமையலறை சிங்கின் கீழ்; சொத்து நிர்வாகம் உறுதிசெய்யலாம்), தண்ணீர் சுத்தம் செய்யப்படும் வரை மீண்டும் இயக்காதீர்கள்.

1 குறியீடு அல்லது இயங்கவில்லை



திரையுடன் கூடிய கட்டுப்பாட்டுப் பலகை. உற்பத்தியாளரின் கையேட்டிலிருந்து, பக்கம் 5.

- **i1**: தண்ணீர் வர அதிக நேரம் ஆகிறது (விநியோகம் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது அல்லது அழுத்தம் குறைவு). மீண்டும் நடந்தால் சொத்து நிர்வாகத்தைத் தொடர்புகொள்ளுங்கள்.
- **i4**: கசிகிறது. அணைத்துவிட்டு சொத்து நிர்வாகத்தைத் தொடர்புகொள்ளுங்கள்.




உற்பத்தியாளரின் கையேட்டிலிருந்து, பக்கம் 6.

- இயங்கவில்லை: தாழ்ப்பாள் விழும் வரை கதவை மூடுங்கள். **Delay** விளக்கு எரிகிறது: ரத்து செய்ய START/Cancel-ஐ 3 வினாடி பிடியுங்கள். பொத்தான்கள் எதுவும் செய்யவில்லை: Options, Delay இரண்டையும் 3 வினாடி பிடியுங்கள் (Control Lock). பிளக்கையும் பிரேக்கரையும் சரிபாருங்கள்.


2 நீண்ட சுழற்சி, அழுக்கான பாத்திரங்கள்

- அதிக அழுக்கும் Sanitize-ம் சுழற்சியை நீளமாக்கும். கூடில்லாத உள்வரும் நீரும் அப்படியே: குளிக்கும் நேரத்தில் இயக்காதீர்கள். முடிவில் பீப் ஒலி இயல்பு.

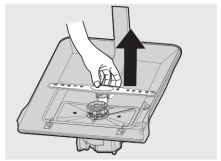

உற்பத்தியாளரின் கையேட்டிலிருந்து, பக்கம் 12.


- சுத்தமாகவில்லை: மிக நெருக்கமாக ஏற்றுதீர்கள்; தெளிப்புக் கைகள் தாராளமாகச் சுழல வேண்டும்; புதிய சோப்பு பயன்படுத்துங்கள்; மிக அழுக்கான சுமைக்கு Heavy Wash தேர்ந்தெடுங்கள்.

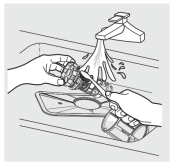

உற்பத்தியாளரின் கையேட்டிலிருந்து, பக்கம் 12.

- வடிகட்டிகளைச் சுத்தம் செய்யுங்கள் (பராமரிப்பு பார்க்கவும்). கப்பில் சோப்பு மீதம்: பழைய சோப்பு, அல்லது ஒரு பாத்திரம் தெளிப்புக் கையைத் தடுத்தது.

3 ஈரம், புள்ளிகள் அல்லது கறைகள்

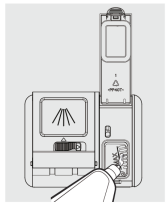

உற்பத்தியாளரின் கையேட்டிலிருந்து, பக்கம் 10.

- ஈரப் பாத்திரங்கள், புள்ளிகள் அல்லது படலம்: புதிய ரின்ஸ் எய்ட் நிரப்பி, உலர்த்தலுடன் கூடிய சுழற்சி அல்லது Heat Dry தேர்ந்தெடுங்கள்.
- கருப்பு அல்லது சாம்பல் கறைகள்: அலுமினியப் பாத்திரங்கள் மற்றவற்றுடன் உரசியுள்ளன. தனியாக வையுங்கள்.
- சிவப்பு தக்காளிக் கறைகள்: ஏற்றியவுடனே Rinse Only இயக்குங்கள். காபி அல்லது தேநீர்க் கறைகள்: பாத்திரம் கழுவும் இயந்திரக் கறை நீக்கி பயன்படுத்துங்கள்.

4 தண்ணீர், நுரை அல்லது சத்தம்

- அடியில் தண்ணீர் மீதம்: சுழற்சி நிறுத்தப்பட்டது. ஒரு சுழற்சியை முழுமையாக இயக்குங்கள்.
- தண்ணீர் வெளியேறவில்லை: சிங்கின் குப்பை அரைப்பானை இயக்கிக் காலி செய்யுங்கள். இன்னும் வெளியேறவில்லை: சொத்து நிர்வாகத்தைத் தொடர்புகொள்ளுங்கள்.
- நுரை அல்லது கசிவு: தானியங்கி பாத்திரம் கழுவும் இயந்திரச் சோப்பு மட்டும், ஒருபோதும் கையால் பாத்திரம் கழுவும் சோப்பு வேண்டாம்.
- சோப்புக் கப், வடிகால் பம்ப் சத்தங்கள் இயல்பு. அரைக்கும் சத்தம் என்றால் கடினமான பொருள் உள்ளே சென்றுள்ளது: முழுச் சுழற்சிக்குப் பிறகும் தொடர்ந்தால், சொத்து நிர்வாகத்தைத் தொடர்புகொள்ளுங்கள்.
- தண்ணீர் நிரம்பவில்லை: கதவை முழுமையாக மூடுங்கள். இன்னும் நிரம்பாவிட்டால் சொத்து நிர்வாகத்தைத் தொடர்புகொள்ளுங்கள்.

பயன்படுத்துவதை நிறுத்தி, சொத்து நிர்வாகத்தைத் தொடர்புகொள்ளுங்கள்: இயந்திரத்தின் அடியில் தண்ணீர் கசிகிறது, வழிகிறது அல்லது தேங்குகிறது. குறியீடு i1 அல்லது i4 திரும்ப வருகிறது, அல்லது தண்ணீர் நிரம்பவில்லை அல்லது வெளியேறவில்லை. எரியும் வாசனை, புகை, அல்லது முழுச் சுழற்சிக்குப் பிறகும் தொடரும் அரைக்கும் சத்தம். உறுதியாகத் தெரியவில்லை என்றால், அல்லது பிரச்சனை தொடர்ந்தால், சாதனத்தைப் பயன்படுத்துவதை நிறுத்தி, சொத்து நிர்வாகத்தைத் தொடர்புகொள்ளுங்கள்.

இந்த Frigidaire பாத்திரம் கழுவும் இயந்திரத்திற்கான உற்பத்தியாளரின் Use & Care கையேடு A15931101 அடிப்படையில். படங்கள் அந்தக் கையேட்டிலிருந்து எடுக்கப்பட்டவை. புதுப்பிக்கப்பட்டது: 29 அக்டோபர் 2026.