
GABAY SA DISHWASHER

Pag-aayos ng Problema sa Dishwasher

Frigidaire dishwasher (kukumpirmahin ang modelo)

MAHALAGA: Huwag buksan ang mga panel ng dishwasher o subukang kumpunihin ito. Kung umaapaw ang tubig, isara ang tubig ng dishwasher kung alam ninyo kung nasaan ang balbula (madalas sa ilalim ng lababo; makukumpirma ng property management) at huwag itong i-restart hangga't hindi nalilinis ang tubig.

1 Code o ayaw mag-start



Control panel na may display. Mula sa manual ng gumawa, pahina 5.

- **i1**: masyadong matagal pumasok ang tubig (sarado ang supply o mahina ang presyon). Tawagan ang property management kung mangyari ulit.
- **i4**: may tagas. Patayin ito at tawagan ang property management.




Mula sa manual ng gumawa, pahina 6.

- Ayaw mag-start: isara ang pinto hanggang kumapit ang trangka. Nakailaw ang **Delay**: pindutin nang matagal ang START/Cancel nang 3 segundo para kanselahin. Walang ginagawa ang mga control: pindutin nang matagal ang Options at Delay nang 3 segundo (Control Lock). Tingnan ang plug at breaker.


2 Mahabang cycle, maruming pinggan

- Mas pinahahaba ng sobrang dumi at Sanitize ang cycle. Ganoon din ang hindi mainit na pumapasok na tubig: iwasang patakbuhin habang may naliligo. Normal ang tunog sa dulo.

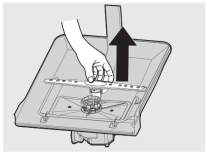

Mula sa manual ng gumawa, pahina 12.


- Hindi malinis: huwag pagdikit-dikitin ang pinggan; tiyaking malayang umiikot ang mga spray arm; gumamit ng bagong detergent; piliin ang Heavy Wash para sa napakaruming karga.

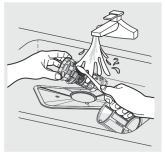

Mula sa manual ng gumawa, pahina 12.

- Linisin ang mga filter (tingnan ang Pag-aalaga). May naiwang detergent sa lalagyan: luma ang detergent, o may pinggang humarang sa spray arm.

3 Basa, may batik o marka

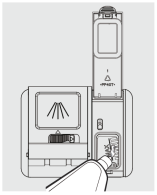

Mula sa manual ng gumawa, pahina 10.

- Basang pinggan, batik o manipis na latak: punuin ng bagong rinse aid at pumili ng cycle na may pagpapatuyo o Heat Dry.
- Itim o abong marka: nagkiskis ang aluminum na kawali sa pinggan. Ihiwalay ang mga ito.
- Mapulang mantsa ng kamatis: patakbuhin ang Rinse Only pagkatapos maglagay. Mantsa ng kape o tsaa: gumamit ng dishwasher spot cleaner.

4 Tubig, bula o ingay

- May naiwang tubig sa ilalim: naitigil ang cycle. Patakbuhin ang cycle hanggang matapos.
- Ayaw mag-drain: patakbuhin ang garbage disposal ng lababo para walang laman. Ayaw pa rin: tawagan ang property management.
- Bula o tagas: automatic dishwasher detergent lang ang gamitin, huwag kailanman sabong panghugas ng kamay.
- Normal ang tunog ng lalagyan ng detergent at ng drain pump. Ang paggiling ay ibig sabihing may matigas na bagay na pumasok: kung tuloy-tuloy pagkatapos ng buong cycle, tawagan ang property management.
- Ayaw mapuno: isara nang buo ang pinto. Kung ayaw pa rin, tawagan ang property management.

TUMIGIL AT TAWAGAN ANG PROPERTY MANAGEMENT: May tagas, umaapaw o naiipong tubig sa ilalim ng dishwasher. Bumabalik ang code i1 o i4, o hindi napupuno o hindi nakakapag-drain. Amoy-sunog, usok, o ingay na parang gumigiling na tuloy-tuloy pagkatapos ng buong cycle. Kung hindi sigurado, o kung nagpapatuloy ang problema, itigil ang paggamit ng appliance at tawagan ang property management.

Batay sa Use & Care manual ng gumawa A15931101 para sa Frigidaire dishwasher na ito. Ang mga larawan ay mula sa manual na iyon. Na-update: 29 Oktubre 2026.