
BULAŞIK MAKİNESİ KILAVUZU

Bulaşık Makinesi Sorun Giderme

Frigidaire bulaşık makinesi (model teyit edilecek)

ÖNEMLİ: Makinenin panellerini açmayın veya tamir etmeye çalışmayın. Su taşarsa, vananın yerini biliyorsanız bulaşık makinesinin suyunu kapatın (genellikle mutfak lavabosunun altında; mülk yönetimi teyit edebilir) ve su temizlenene kadar makineyi yeniden çalıştırmayın.

1 Kod veya başlamıyor



Ekranlı kontrol paneli. Üretici kılavuzu, sayfa 5.

- **i1**: suyun gelmesi çok uzun sürüyor (su kapalı veya basınç düşük). Tekrar olursa mülk yönetimine başvurun.
- **i4**: sızıntı. Makineyi kapatın ve mülk yönetimine başvurun.




Üretici kılavuzu, sayfa 6.

- Başlamıyor: kapağı kilitlenene kadar kapatın. **Delay** ışığı yanıyor: iptal etmek için START/Cancel'a 3 saniye basılı tutun. Düğmeler çalışmıyor: Options ve Delay'e 3 saniye basılı tutun (Control Lock). Fişi ve sigortayı kontrol edin.


2 Uzun programlar, kirli bulaşıklar

- Ağır kir ve Sanitize programları uzatır. Gelen suyun sıcak olmaması da uzatır: duş alırken çalıştırmayın. Sondaki bip sesi normaldir.

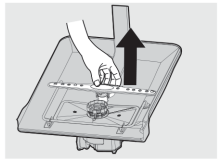

Üretici kılavuzu, sayfa 12.


- Temiz çıkmıyor: bulaşıkları birbirine çok yakın yerleştirmeyin; püskürtme kollarının serbestçe döndüğünden emin olun; taze deterjan kullanın; çok kirli yükler için Heavy Wash seçin.

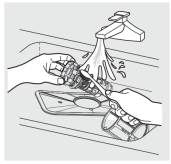

Üretici kılavuzu, sayfa 12.

- Filtreleri temizleyin (Cihaz Bakımı'na bakın). Kapta deterjan kalmış: eski deterjan, veya bir bulaşık püskürtme kolunu engellemiş.

3 Islak, lekeli veya izli

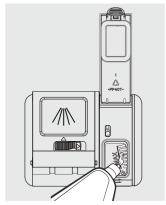

Üretici kılavuzu, sayfa 10.

- Islak bulaşık, lekeler veya film tabakası: taze parlatıcı doldurun ve kurutmalı bir program veya Heat Dry seçin.
- Siyah veya gri izler: alüminyum tavalar bulaşıklara sürtünmüş. Onları ayrı yerleştirin.
- Kırmızımsı domates lekeleri: yerleştirdikten hemen sonra Rinse Only çalıştırın. Kahve veya çay lekeleri: bulaşık makinesi leke temizleyici kullanın.

4 Su, köpük veya ses

- Altta su kaldı: program durdurulmuş. Bir programı sonuna kadar çalıştırın.
- Boşaltmıyor: lavabodaki çöp öğütücüyü çalıştırıp boşaltın. Hâlâ boşaltmıyorsa mülk yönetimine başvurun.
- Köpük veya sızıntı: sadece otomatik bulaşık makinesi deterjanı kullanın, asla elde bulaşık yıkama sabunu kullanmayın.
- Deterjan kabı ve boşaltma pompası sesleri normaldir. Öğütme sesi sert bir cismin içeri girdiğini gösterir: tam bir programdan sonra devam ederse mülk yönetimine başvurun.
- Su almıyor: kapağı tamamen kapatın. Hâlâ su almıyorsa mülk yönetimine başvurun.

KULLANMAYI BIRAKIN VE MÜLK YÖNETİMİNE BAŞVURUN: Makinenin altında su sızıyor, taşıyor veya birikiyor. i1 veya i4 kodu tekrar çıkıyor ya da makine su almıyor veya boşaltmıyor. Yanık kokusu, duman veya tam bir programdan sonra devam eden öğütme sesi. Emin değilseniz ya da sorun devam ederse cihazı kullanmayı bırakın ve mülk yönetimine başvurun.

Bu Frigidaire bulaşık makinesinin üretici Kullanım ve Bakım kılavuzu A15931101'e dayanır. Resimler o kılavuzdan alınmıştır. Güncelleme: 29 Ekim 2026.