
ІНСТРУКЦІЯ ДО ПОСУДОМИЙНОЇ МАШИНИ

Несправності посудомийної машини

Посудомийна машина Frigidaire (модель уточнюється)

ВАЖЛИВО: Не відкривайте панелі машини й не намагайтеся її ремонтувати. Якщо вода переливається, перекрийте воду до машини, якщо знаєте, де кран (часто під раковиною; керуюча компанія може підтвердити), і не запускайте знову, доки воду не прибрано.

1 Код або не запускається



Панель керування з дисплеєм. З посібника виробника, с. 5.

- **i1**: вода надходить надто довго (воду перекрито або низький тиск). Якщо повториться, зверніться до керуючої компанії.
- **i4**: протікання. Вимкніть машину й зверніться до керуючої компанії.




З посібника виробника, с. 6.

- Не запускається: зачиніть дверцята до клацання. Світиться **Delay**: утримуйте START/Cancel 3 секунди, щоб скасувати. Кнопки не реагують: утримуйте Options і Delay 3 секунди (Control Lock). Перевірте вилку й автомат.


2 Довгі програми, брудний посуд

- Сильне забруднення й Sanitize подовжують програми. Негаряча вода на вході — теж: не вмикайте машину, коли хтось приймає душ. Сигнал наприкінці — це нормально.

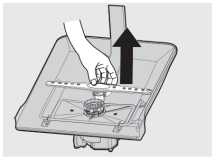

З посібника виробника, с. 12.


- Погано миє: не ставте посуд надто щільно; перевірте, що розбризкувачі вільно обертаються; використовуйте свіжий засіб; для дуже брудного посуду вибирайте Heavy Wash.

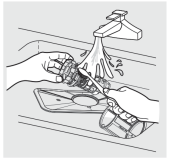

З посібника виробника, с. 12.

- Почистіть фільтри (див. Догляд). Засіб залишився в дозаторі: старий засіб або посуд заблокував розбризкувач.

3 Мокрий, у плямах чи слідах

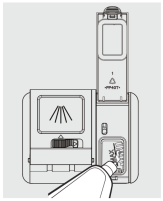

З посібника виробника, с. 10.

- Мокрий посуд, плями або плівка: долийте свіжий ополіскувач і виберіть програму з сушінням або Heat Dry.
- Чорні або сірі сліди: алюмінієвий посуд терся об інший. Ставте його окремо.
- Червонуваті плями від томатів: запустіть Rinse Only одразу після завантаження. Плями від кави чи чаю: використовуйте плямовивідник для посудомийних машин.

4 Вода, піна або шум

- На дні залишилася вода: програму було перервано. Запустіть програму до кінця.
- Не зливає: увімкніть подрібнювач у раковині, щоб він був порожній. Досі не зливає: зверніться до керуючої компанії.
- Піна чи протікання: використовуйте лише засіб для автоматичних посудомийних машин, ніколи засіб для ручного миття.
- Звуки дозатора й зливного насоса — це нормально. Скрегіт означає, що потрапив твердий предмет: якщо він триває після повної програми, зверніться до керуючої компанії.
- Не набирає воду: щільно зачиніть дверцята. Якщо все одно не набирає, зверніться до керуючої компанії.

ПРИПИНІТЬ КОРИСТУВАННЯ І ЗВЕРНІТЬСЯ ДО КЕРУЮЧОЇ КОМПАНІЇ: Під машиною тече, переливається або збирається вода. Код i1 або i4 повертається, або машина не набирає чи не зливає воду. Запах горілого, дим або скрегіт, що триває після повної програми. Якщо ви не впевнені або проблема не зникає, припиніть користуватися приладом і зверніться до керуючої компанії.

Складено за посібником з експлуатації та догляду виробника A15931101 для цієї посудомийної машини Frigidaire. Картинки взято з цього посібника. Оновлено: 29 жовтня 2026.