
ڈش واشر کے مسائل کا حل

Frigidaire ڈش واشر (ماڈل کی تصدیق باقی)

اہم: ڈش واشر کے پینل نہ کھولیں اور خود مرمت کی کوشش نہ کریں۔ اگر پانی باہر بہے تو ڈش واشر کا پانی بند کریں اگر آپ کو والو کا پتہ ہو (اکثر کچن سنک کے نیچے؛ پراپرٹی مینجمنٹ تصدیق کر سکتی ہے) اور پانی صاف ہونے تک دوبارہ نہ چلائیں۔

1 کوڈ یا شروع نہیں ہوتا



اسکرین والا کنٹرول پینل۔ بنانے والی کمپنی کی گائیڈ، صفحہ 5۔

- **i1**: پانی آنے میں بہت دیر لگ رہی ہے (پانی بند ہے یا دباؤ کم ہے)۔ دوبارہ ہو تو پراپرٹی مینجمنٹ سے رابطہ کریں۔
- **i4**: لیک۔ بند کریں اور پراپرٹی مینجمنٹ سے رابطہ کریں۔




بنانے والی کمپنی کی گائیڈ، صفحہ 6۔

- شروع نہیں ہوتا: دروازہ بند کریں یہاں تک کہ کنڈی لگ جائے۔ **Delay** کی بتی جل رہی ہے: منسوخ کرنے کے لیے START/Cancel کو 3 سیکنڈ دبائیں۔ بٹن کچھ نہیں کرتے: Options اور Delay کو 3 سیکنڈ دبائیں (Control Lock)۔ پلگ اور بریکر دیکھیں۔


2 لمبے سائیکل، گندے برتن

- زیادہ میل اور Sanitize سائیکل لمبا کرتے ہیں۔ آنے والا پانی گرم نہ ہو تو بھی: نہاتے وقت نہ چلائیں۔ آخر میں بیپ معمول ہے۔

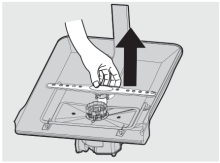

بنانے والی کمپنی کی گائیڈ، صفحہ 12۔


- صاف نہیں ہوتے: بہت پاس پاس نہ رکھیں؛ دیکھیں کہ اسپرے آرم آزادی سے گھومتے ہیں؛ تازہ ڈٹرجنٹ استعمال کریں؛ بہت گندے لوڈ کے لیے Heavy Wash چنیں۔

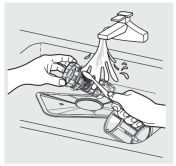

بنانے والی کمپنی کی گائیڈ، صفحہ 12۔

- فلٹر صاف کریں (دیکھ بھال دیکھیں)۔ کپ میں ڈٹرجنٹ رہ گیا: پرانا ڈٹرجنٹ، یا کسی برتن نے اسپرے آرم روکا۔

3 گیلے، دھبے یا نشان

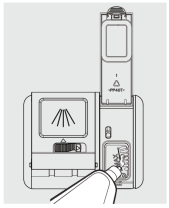

بنانے والی کمپنی کی گائیڈ، صفحہ 10۔

- گیلے برتن، دھبے یا تہہ: تازہ رنس ایڈ بھریں اور سکھانے والا سائیکل یا Heat Dry چنیں۔
- کالے یا سرمئی نشان: ایلومینیم کی کڑاہیاں برتنوں سے رگڑیں۔ انہیں الگ رکھیں۔
- لال ٹماٹر کے داغ: برتن رکھتے ہی Rinse Only چلائیں۔ چائے یا کافی کے داغ: ڈش واشر کا داغ صاف کرنے والا استعمال کریں۔

4 پانی، جھاگ یا شور

- نیچے پانی رہ گیا: سائیکل بیچ میں رک گیا۔ ایک سائیکل آخر تک چلائیں۔
- پانی نہیں نکلتا: سنک کا ڈسپوزل چلا کر خالی کریں۔ پھر بھی نہیں نکلتا: پراپرٹی مینجمنٹ سے رابطہ کریں۔
- جھاگ یا لیک: صرف آٹومیٹک ڈش واشر ڈٹرجنٹ، ہاتھ سے برتن دھونے والا صابن کبھی نہیں۔
- ڈٹرجنٹ کپ اور ڈرین پمپ کی آوازیں معمول ہیں۔ رگڑنے کی آواز کا مطلب ہے کوئی سخت چیز اندر چلی گئی: اگر پورے سائیکل کے بعد بھی جاری رہے تو پراپرٹی مینجمنٹ سے رابطہ کریں۔
- پانی نہیں بھرتا: دروازہ پوری طرح بند کریں۔ پھر بھی نہ بھرے تو پراپرٹی مینجمنٹ سے رابطہ کریں۔

استعمال بند کریں اور پراپرٹی مینجمنٹ سے رابطہ کریں: ڈش واشر کے نیچے پانی لیک ہو رہا ہے، باہر بہہ رہا ہے یا جمع ہو رہا ہے۔ کوڈ i1 یا i4 پھر آتا ہے، یا پانی نہیں بھرتا یا نہیں نکلتا۔ جلنے کی بو، دھواں، یا پورے سائیکل کے بعد بھی رگڑنے کی آواز۔ اگر یقین نہ ہو، یا مسئلہ جاری رہے، تو آلے کا استعمال بند کریں اور پراپرٹی مینجمنٹ سے رابطہ کریں۔

اس Frigidaire ڈش واشر کے لیے بنانے والی کمپنی کی Use & Care گائیڈ A15931101 پر مبنی۔ تصاویر اسی گائیڈ سے لی گئی ہیں۔ تازہ کاری: 29 اکتوبر 2026۔