
HƯỚNG DẪN MÁY RỬA CHÉN

Khắc phục sự cố máy rửa chén

Máy rửa chén Frigidaire (cần xác nhận model)

QUAN TRỌNG: Không mở các tấm vỏ máy hoặc tự sửa chữa. Nếu nước tràn, khóa nước vào máy nếu bạn biết van ở đâu (thường dưới bồn rửa nhà bếp; ban quản lý có thể xác nhận) và không chạy lại cho đến khi lau sạch nước.

1 Có mã hoặc không chạy



Bảng điều khiển có màn hình. Từ sách hướng dẫn của nhà sản xuất, trang 5.

- **i1**: nước vào quá lâu (nguồn nước bị khóa hoặc áp lực yếu). Liên hệ ban quản lý nếu lặp lại.
- **i4**: rò rỉ. Tắt máy và liên hệ ban quản lý.




Từ sách hướng dẫn của nhà sản xuất, trang 6.

- Không chạy: đóng cửa đến khi chốt. Đèn **Delay** sáng: giữ START/Cancel 3 giây để hủy. Nút bấm không phản hồi: giữ Options và Delay 3 giây (Control Lock). Kiểm tra phích cắm và cầu dao.


2 Chạy lâu, chén còn bẩn

- Chén rất bẩn và Sanitize làm chương trình dài hơn. Nước vào không đủ nóng cũng vậy: tránh chạy khi có người đang tắm. Tiếng bíp khi kết thúc là bình thường.

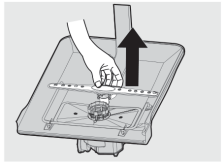

Từ sách hướng dẫn của nhà sản xuất, trang 12.


- Không sạch: không xếp quá sát nhau; đảm bảo cánh phun quay tự do; dùng chất tẩy mới; chọn Heavy Wash cho mẻ rất bẩn.

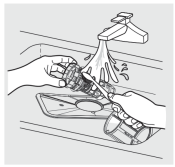

Từ sách hướng dẫn của nhà sản xuất, trang 12.

- Vệ sinh lưới lọc (xem Bảo quản thiết bị). Chất tẩy còn trong ngăn: chất tẩy cũ, hoặc có chén chắn cánh phun.

3 Ướt, có đốm hoặc vết

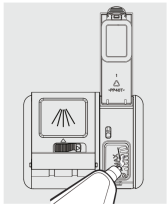

Từ sách hướng dẫn của nhà sản xuất, trang 10.

- Chén ướt, có đốm hoặc lớp màng: đổ nước làm bóng mới và chọn chương trình có sấy hoặc Heat Dry.
- Vết đen hoặc xám: chảo nhôm cọ vào chén đĩa. Xếp riêng ra.
- Vết cà chua đỏ: chạy Rinse Only ngay sau khi xếp. Vết cà phê hoặc trà: dùng chất tẩy vết cho máy rửa chén.

4 Nước, bọt hoặc tiếng ồn

- Còn nước ở đáy: chương trình bị dừng giữa chừng. Chạy một chương trình đến hết.
- Không xả nước: chạy máy nghiền rác của bồn rửa cho trống. Vẫn không xả: liên hệ ban quản lý.
- Bọt hoặc rò rỉ: chỉ dùng chất tẩy cho máy rửa chén tự động, không bao giờ dùng nước rửa chén bằng tay.
- Tiếng ngăn chất tẩy và bơm xả là bình thường. Tiếng nghiến nghĩa là có vật cứng lọt vào: nếu vẫn còn sau cả một chương trình, liên hệ ban quản lý.
- Không cấp nước: đóng cửa kín hẳn. Nếu vẫn không cấp nước, liên hệ ban quản lý.

NGỪNG SỬ DỤNG VÀ LIÊN HỆ BAN QUẢN LÝ: Nước rò, tràn hoặc đọng dưới máy rửa chén. Mã i1 hoặc i4 xuất hiện lại, hoặc máy không cấp nước hay không xả nước. Mùi khét, khói, hoặc tiếng nghiến vẫn còn sau cả một chương trình. Nếu không chắc chắn, hoặc nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy ngừng sử dụng thiết bị và liên hệ ban quản lý.

Dựa trên sách Use & Care A15931101 của nhà sản xuất cho máy rửa chén Frigidaire này. Hình ảnh lấy từ sách hướng dẫn đó. Cập nhật: 29 tháng 10 năm 2026.