
洗碗机指南

洗碗机故障排除

Frigidaire 洗碗机（型号待确认）

重要： 不要打开洗碗机面板或尝试自行维修。如果溢水，知道阀门位置的话关闭洗碗机进水（通常在厨房水槽下面；物业管理处可以确认），水清理干净之前不要重新启动。

1 显示代码或无法启动



带屏幕的控制面板。摘自制造商说明书第 5 页。

- **i1**：进水时间过长（供水关闭或水压低）。如果再次发生，请联系物业管理处。
- **i4**：漏水。关机并联系物业管理处。




摘自制造商说明书第 6 页。

- 无法启动：关门直到锁扣扣上。**Delay** 灯亮：按住 START/Cancel 3 秒取消。按键无反应：按住 Options 和 Delay 3 秒（Control Lock）。检查插头和断路器。


2 程序时间长、餐具不干净

- 重度脏污和 Sanitize 会延长程序时间。进水不够热也会：避免在有人洗澡时运行。结束时的提示音是正常的。

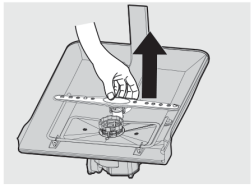

摘自制造商说明书第 12 页。


- 洗不干净：不要摆得太密；确保喷臂能自由转动；使用新鲜的洗涤剂；很脏时选 Heavy Wash。

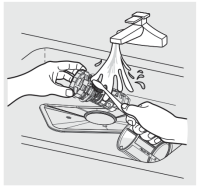

摘自制造商说明书第 12 页。

- 清洁过滤网（见保养）。洗涤剂盒中有剩余：洗涤剂过期，或有餐具挡住了喷臂。

3 潮湿、水渍或痕迹

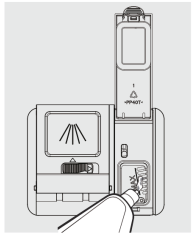

摘自制造商说明书第 10 页。

- 餐具潮湿、有水渍或薄膜：加入新的光亮剂，选择带烘干的程序或 Heat Dry。
- 黑色或灰色痕迹：铝锅与餐具摩擦所致。分开放置。
- 红色番茄渍：放入后立即运行 Rinse Only。咖啡或茶渍：使用洗碗机去渍剂。

4 积水、泡沫或噪音

- 底部有积水：程序被中断。运行一个完整程序。
- 不排水：运行水槽的垃圾处理器将其清空。仍不排水：请联系物业管理处。
- 泡沫或漏水：只使用自动洗碗机洗涤剂，切勿使用手洗洗洁精。
- 洗涤剂盒和排水泵的声音是正常的。研磨声表示有硬物进入：完整运行一个程序后仍持续，请联系物业管理处。
- 不进水：把门完全关好。仍不进水，请联系物业管理处。

停止使用并联系物业管理处： 洗碗机下面漏水、溢水或积水。代码 i1 或 i4 再次出现，或不进水、不排水。有焦味、冒烟，或完整运行一个程序后研磨声仍然持续。如果不确定，或问题持续，请停止使用该电器并联系物业管理处。

根据此 Frigidaire 洗碗机的制造商 Use & Care 说明书 A15931101 编写。图片均取自该说明书。 更新： 2026年10月29日.