
洗碗機指南

洗碗機故障排除

Frigidaire 洗碗機（型號待確認）

重要： 不要開啟洗碗機面板或嘗試自行維修。如果溢水，知道閥門位置的話關閉洗碗機進水（通常在廚房水槽下面；物業管理處可以確認），水清理乾淨之前不要重新啟動。

1 顯示程式碼或無法啟動



帶螢幕的控制面板。摘自製造商說明書第 5 頁。

- **i1**：進水時間過長（供水關閉或水壓低）。如果再次發生，請聯絡物業管理處。
- **i4**：漏水。關機並聯繫物業管理處。




摘自製造商說明書第 6 頁。

- 無法啟動：關門直到鎖釦扣上。**Delay** 燈亮：按住 START/Cancel 3 秒取消。按鍵無反應：按住 Options 和 Delay 3 秒（Control Lock）。檢查插頭和斷路器。


2 程式時間長、餐具不乾淨

- 重度髒汙和 Sanitize 會延長程式時間。進水不夠熱也會：避免在有人洗澡時執行。結束時的提示音是正常的。

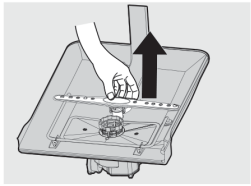

摘自製造商說明書第 12 頁。


- 洗不乾淨：不要擺得太密；確保噴臂能自由轉動；使用新鮮的洗滌劑；很髒時選 Heavy Wash。

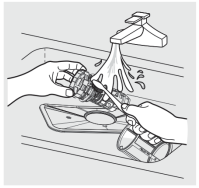

摘自製造商說明書第 12 頁。

- 清潔過濾網（見保養）。洗滌劑盒中有剩餘：洗滌劑過期，或有餐具擋住了噴臂。

3 潮溼、水漬或痕跡

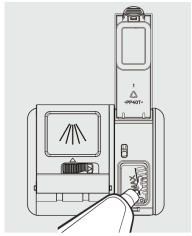

摘自製造商說明書第 10 頁。

- 餐具潮溼、有水漬或薄膜：加入新的光亮劑，選擇帶烘乾的程式或 Heat Dry。
- 黑色或灰色痕跡：鋁鍋與餐具摩擦所致。分開放置。
- 紅色番茄漬：放入後立即執行 Rinse Only。咖啡或茶漬：使用洗碗機去漬劑。

4 積水、泡沫或噪音

- 底部有積水：程式被中斷。執行一個完整程式。
- 不排水：執行水槽的垃圾處理器將其清空。仍不排水：請聯絡物業管理處。
- 泡沫或漏水：只使用自動洗碗機洗滌劑，切勿使用手洗洗潔精。
- 洗滌劑盒和排水泵的聲音是正常的。研磨聲表示有硬物進入：完整執行一個程式後仍持續，請聯絡物業管理處。
- 不進水：把門完全關好。仍不進水，請聯絡物業管理處。

停止使用並聯繫物業管理處： 洗碗機下面漏水、溢水或積水。程式碼 i1 或 i4 再次出現，或不進水、不排水。有焦味、冒煙，或完整執行一個程式後研磨聲仍然持續。如果不確定，或問題持續，請停止使用該電器並聯繫物業管理處。

根據此 Frigidaire 洗碗機的製造商 Use & Care 說明書 A15931101 編寫。圖片均取自該說明書。 更新： 2026年10月29日.