ডিশওয়াশারের যত্ন

KitchenAid ডিশওয়াশার, স্টেইনলেস স্টিল টব (মডেল নিশ্চিত করতে হবে)


গুরুত্বপূর্ণ: সাইকেল চলার সময় বা ঠিক পরে হিটিং এলিমেন্ট ছোঁবেন না। ফিল্টারে কখনো তারের ব্রাশ বা ঘষার প্যাড, বা বাইরে ঘষা-পরিষ্কারক ব্যবহার করবেন না। ভিনেগার শুধু মাঝে মাঝে ব্যবহার করুন: এটি অ্যাসিড এবং ডিশওয়াশারের ক্ষতি করতে পারে।

1 বাইরে ও ভেতরে

- বাইরে: শুধু নরম ভেজা কাপড় ও হালকা ডিটারজেন্ট। ঘষা-পরিষ্কারক নয় (স্টেইনলেস দরজায় আঙুলের ছাপ-রোধী আস্তরণ থাকতে পারে)।
- মাসে একবার: প্যাকেটের নির্দেশনা মেনে affresh®-এর মতো একটি ডিশওয়াশার ক্লিনার চালান।
- সাদা আস্তরণ: নিচের র‍্যাকে একটি কাচের বা ডিশওয়াশার-নিরাপদ কাপে 2 কাপ (500 mL) সাদা ভিনেগার রাখুন (ঢালবেন না)। এয়ার-ড্রাই বা বিদ্যুৎ-সাশ্রয়ী শুকানোর অপশন দিয়ে এবং ডিটারজেন্ট ছাড়া একটি পুরো সাইকেল চালান।


2 ফিল্টার পরিষ্কার করুন

- কত ঘন ঘন: শুধু প্লেট চেঁছে নিলে প্রতি 2 মাসে; আগে ধুয়ে নিলে প্রতি 4 মাস থেকে বছরে একবার। সাদা আস্তরণ (খর পানি): মাসে একবার।

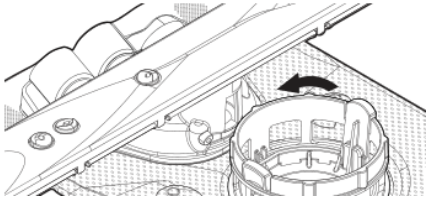

ওপরের ফিল্টার ঘোরান। প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল থেকে, পৃষ্ঠা 5।


- ওপরের ফিল্টারটি ঘড়ির কাঁটার উল্টো দিকে **1/4** পাক ঘুরিয়ে তুলে বের করুন।

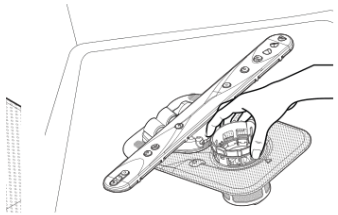

প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল থেকে, পৃষ্ঠা 5।


- ওপরের ফিল্টারের অংশগুলো আলতো করে আলাদা করুন।

3 ধুয়ে ফেরত বসানো

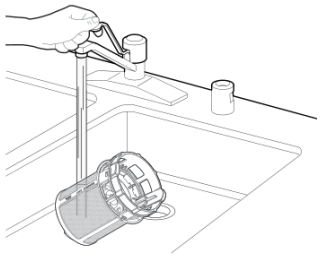

প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল থেকে, পৃষ্ঠা 6।

- বেশিরভাগ ময়লা না যাওয়া পর্যন্ত কলের পানিতে ফিল্টার ধুয়ে নিন।

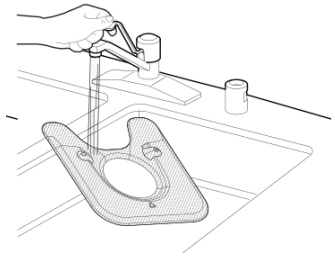

প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল থেকে, পৃষ্ঠা 6।


- শক্ত ময়লা বা সাদা আস্তরণ: একটি নরম ব্রাশ ব্যবহার করুন।

ফিল্টার ফেরত বসানোর জন্য প্রস্তুতকারকের ভিডিও দেখতে স্ক্যান করুন। ম্যানুয়াল থেকে, পৃষ্ঠা 6।

- পরের সাইকেলের আগে ফিল্টারগুলো পুরোপুরি ফেরত বসান।

4 রিন্স এইড, লবণ, দীর্ঘ অনুপস্থিতি

- শুকনো বাসনের জন্য রিন্স এইড ভরা রাখুন।

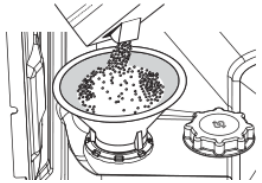

লবণের আধার, নিচের র‍্যাকের নিচে বাঁ দিকে। প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল থেকে, পৃষ্ঠা 5।

- লবণ কম আলো (কিছু মডেলে): শুধু ডিশওয়াশার সফটনার লবণ দিয়ে ভরুন। নিচের র‍্যাক সরান, ঢাকনা খুলুন, ফানেল দিয়ে কানায় কানায় ভরুন, লবণ মুছে ঢাকনা শক্ত করে লাগান। সঙ্গে সঙ্গে একটি সাইকেল চালান। নিশ্চিত নন? প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।
- অনেক দিন বাইরে থাকবেন, বা জমে যাওয়ার ঝুঁকি আছে: প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টকে জানান।

ব্যবহার বন্ধ করুন এবং প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন: একটি ফিল্টার ভেঙে গেছে বা জায়গামতো বসছে না। ডিশওয়াশারের নিচে পানি লিক হচ্ছে বা জমছে। ডিশওয়াশার থেকে পানি ঠিকমতো বের হচ্ছে না। পরিষ্কারের পরেও সাদা আস্তরণ ফিরে আসছে। নিশ্চিত না হলে, বা সমস্যা চলতে থাকলে, যন্ত্রটির ব্যবহার বন্ধ করুন এবং প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

এই KitchenAid ডিশওয়াশারের প্রস্তুতকারকের Owner's Manual W11589935 অনুযায়ী। ছবিগুলো সেই ম্যানুয়াল থেকে নেওয়া। হালনাগাদ: 29 অক্টোবর 2026.