GUIDE DU LAVE-VAISSELLE

Entretien du lave-vaisselle

Lave-vaisselle KitchenAid, cuve en acier inoxydable (modèle à confirmer)


IMPORTANT: Ne touchez pas l'élément chauffant pendant ou juste après un programme. N'utilisez jamais de brosse métallique ni de tampon à récurer sur les filtres, ni de nettoyant abrasif à l'extérieur. Utilisez le vinaigre seulement de temps en temps : c'est un acide qui peut abîmer le lave-vaisselle.

1 Extérieur et intérieur

- Extérieur : seulement un linge doux humide et un détergent doux. Pas de nettoyant abrasif (les portes en acier inoxydable peuvent avoir un revêtement anti-traces).
- **Une fois par mois** : utilisez un nettoyant pour lave-vaisselle comme affresh®, selon le mode d'emploi.
- Résidus blancs : **posez** (sans verser) 2 tasses (500 mL) de vinaigre blanc dans un verre ou une tasse lavable au lave-vaisselle, dans le panier du bas. Faites un programme complet avec séchage à l'air ou économie d'énergie, et **sans détergent**.


2 Nettoyer les filtres

- Fréquence : tous les 2 mois si vous raclez seulement la vaisselle; de tous les 4 mois à une fois par an si vous la rincez avant. **Résidus blancs (eau dure) : une fois par mois.**

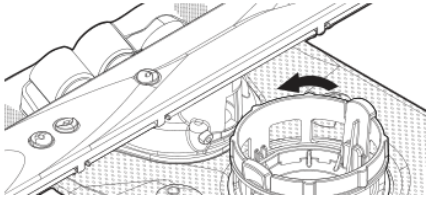

Tournez le filtre du haut. Tiré du manuel du fabricant, page 5.


- Tournez le filtre du haut d'**1/4 de tour dans le sens antihoraire** et soulevez-le.

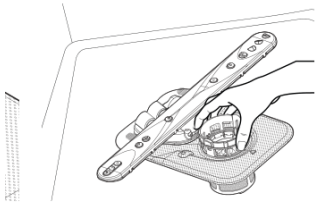

Tiré du manuel du fabricant, page 5.


- Séparez doucement les pièces du filtre du haut.

3 Rincer et remettre

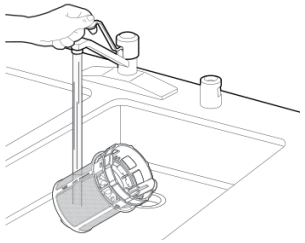

Tiré du manuel du fabricant, page 6.

- Rincez les filtres sous l'eau du robinet jusqu'à enlever presque toute la saleté.

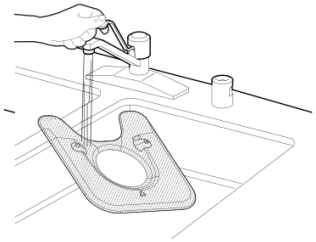

Tiré du manuel du fabricant, page 6.


- Saleté tenace ou dépôts blancs : utilisez une brosse **douce**.

Scannez pour la vidéo du fabricant sur la remise en place du filtre. Tiré du manuel, page 6.

- Remettez complètement les filtres avant le prochain programme.

4 Agent de rinçage, sel, absences

- Gardez l'**agent de rinçage** rempli pour une vaisselle sèche.

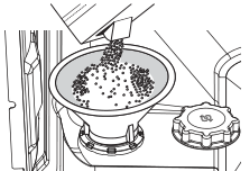

Réservoir à sel, sous le panier du bas, à gauche. Tiré du manuel du fabricant, page 5.

- **Voyant de sel bas** (certains modèles) : remplissez seulement avec du **sel adoucisseur pour lave-vaisselle**. Retirez le panier du bas, dévissez le bouchon, remplissez jusqu'au bord avec l'entonnoir, essuyez le sel et revissez bien le bouchon. Faites un programme tout de suite. Un doute? Contactez la gestion de l'immeuble.
- Absence prolongée, ou risque de gel : prévenez la gestion de l'immeuble.

ARRÊTEZ ET CONTACTEZ LA GESTION DE L'IMMEUBLE: Un filtre est brisé ou ne se remet pas en place. De l'eau fuit ou s'accumule sous le lave-vaisselle. Le lave-vaisselle se vidange mal. Les résidus blancs reviennent après le nettoyage. En cas de doute, ou si le problème continue, arrêtez d'utiliser l'appareil et contactez la gestion de l'immeuble.

D'après le manuel du propriétaire du fabricant W11589935 de ce lave-vaisselle KitchenAid. Les images viennent de ce manuel. Mis à jour : 29 octobre 2026.