ડિશવોશર માર્ગદર્શિકા

ડિશવોશરની સંભાળ

KitchenAid ડિશવોશર, સ્ટેનલેસ સ્ટીલ ટબ (મોડલની ખાતરી બાકી)


મહત્વનું ચાલુ હોય ત્યારે કે તરત પછી હીટિંગ એલિમેન્ટને અડશો નહીં. ફિલ્ટર પર ક્યારેય તારવાળું બ્રશ કે ખરબચડું સ્ક્રબર, કે બહાર ઘસારો કરતું ક્લીનર ન વાપરો. સરકો ફક્ત ક્યારેક જ વાપરો: તે ઍસિડ છે અને ડિશવોશરને નુકસાન કરી શકે છે.

1 બહાર અને અંદર

- બહાર: ફક્ત નરમ ભીનું કપડું અને હળવું ડિટર્જન્ટ. ઘસારો કરતા ક્લીનર નહીં (સ્ટીલના દરવાજા પર આંગળીનાં નિશાન રોકતું પડ હોઈ શકે છે).
- **મહિનામાં એક વાર**: affresh® જેવું ડિશવોશર ક્લીનર પૅકેટની સૂચના મુજબ ચલાવો.
- સફેદ પડ: 2 કપ (500 mL) સફેદ સરકો કાચના ગ્લાસ કે ડિશવોશર-સેફ કપમાં નીચેની રૅક પર **મૂકો** (રેડશો નહીં). હવાથી સૂકવવાના કે વીજળી બચાવતા વિકલ્પ સાથે અને **ડિટર્જન્ટ વગર** આખી સાઇકલ ચલાવો.


2 ફિલ્ટર સાફ કરો

- કેટલી વાર: જો ફક્ત પ્લેટો ઉઝરડો છો તો દર 2 મહિને; જો પહેલાં બંગાળો છો તો દર 4 મહિનેથી વર્ષમાં એક વાર. **સફેદ પડ (ભારે પાણી): મહિનામાં એક વાર.**

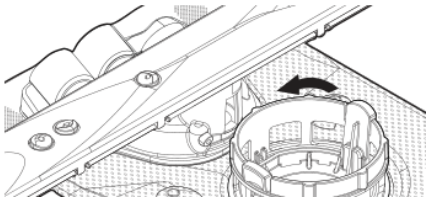

ઉપરનું ફિલ્ટર ફેરવો. ઉત્પાદકની મેન્યુઅલમાંથી, પાનું 5.


- ઉપરના ફિલ્ટરને **ઘડિયાળની ઊંધી દિશામાં1/4 આંટો** ફેરવો અને ઉપર કાઢી લો.

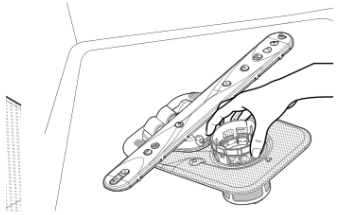

ઉત્પાદકની મેન્યુઅલમાંથી, પાનું 5.


- ઉપરના ફિલ્ટરના ભાગો ધીમેથી છૂટા કરો.

3 બંગાળો અને પાછું મૂકો

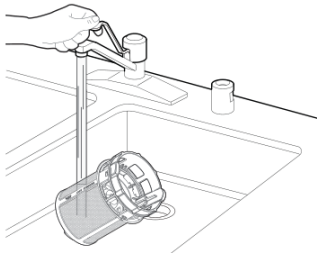

ઉત્પાદકની મેન્યુઅલમાંથી, પાનું 6.

- મોટા ભાગની ગંદકી નીકળી જાય ત્યાં સુધી ફિલ્ટર વહેતા પાણી નીચે બંગાળો.

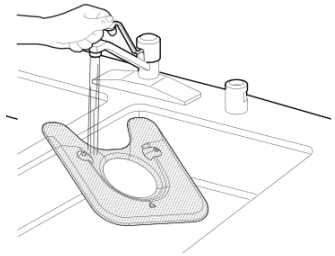

ઉત્પાદકની મેન્યુઅલમાંથી, પાનું 6.


- સખત ગંદકી કે સફેદ જમાવ: **નરમ** બ્રશ વાપરો.

ફિલ્ટર પાછું મૂકવાના ઉત્પાદકના વીડિયો માટે સ્કૅન કરો. મેન્યુઅલ, પાનું 6.

- આગલી સાઇકલ પહેલાં ફિલ્ટર પૂરેપૂરાં પાછાં મૂકો.

4 રિન્સ એઇડ, મીઠું બહાર જાઓ ત્યારે

- વાસણ સૂકવવા **રિન્સ એઇડ** ભરેલું રાખો.

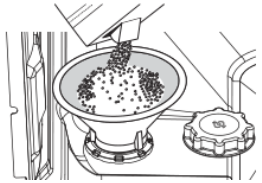

મીઠાનું ખાનું, નીચેની રૅક નીચે ડાબી બાજુ. ઉત્પાદકની મેન્યુઅલમાંથી, પાનું 5.

- **ઓછા મીઠાની લાઇટ** (કેટલાંક મોડલ): ફક્ત **ડિશવોશર સોફ્ટનર મીઠું** ભરો. નીચેની રૅક કાઢો, ઢાંકણ ખોલો, ગળણીથી કિનારી સુધી ભરો, મીઠું લૂછો અને ઢાંકણ કસીને બંધ કરો. તરત એક સાઇકલ ચલાવો. ખાતરી નથી? પ્રોપર્ટી મેનેજમેન્ટનો સંપર્ક કરો.
- લાંબો સમય બહાર, કે થીજવાનું જોખમ: પ્રોપર્ટી મેનેજમેન્ટને જણાવો.

ઉપયોગ બંધ કરો અને પ્રોપર્ટી મેનેજમેન્ટનો સંપર્ક કરો: ફિલ્ટર તૂટેલું છે કે તેની જગ્યાએ પાછું બેસતું નથી. ડિશવોશર નીચે પાણી લીક થાય છે કે ભરાય છે. ડિશવોશર બરાબર પાણી કાઢતું નથી. સફાઈ પછી સફેદ પડ વારંવાર આવે છે. જો ખાતરી ન હોય, અથવા સમસ્યા ચાલુ રહે, તો ઉપકરણનો ઉપયોગ બંધ કરો અને પ્રોપર્ટી મેનેજમેન્ટનો સંપર્ક કરો.

આ KitchenAid ડિશવોશરની ઉત્પાદકની Owner's Manual W11589935 પર આધારિત. ચિત્રો એ જ મેન્યુઅલમાંથી લીધાં છે. અપડેટ: 29 ઓક્ટોબર 2026.