डिशवॉशर गाइड

डिशवॉशर की देखभाल

KitchenAid डिशवॉशर, स्टेनलेस स्टील टब (मॉडल की पुष्टि बाकी)


ज़रूरी: चलते समय या तुरंत बाद हीटिंग एलिमेंट को न छुएँ। फ़िल्टर पर कभी तार वाला ब्रश या खुरदुरा स्क्रबर, या बाहर घिसने वाला क्लीनर इस्तेमाल न करें। सिरका सिर्फ़ कभी-कभार इस्तेमाल करें: यह एसिड है और डिशवॉशर को नुकसान पहुँचा सकता है।

1 बाहर और अंदर

- बाहर: सिर्फ़ नरम गीला कपड़ा और हल्का डिटर्जेंट। घिसने वाले क्लीनर नहीं (स्टील के दरवाज़ों पर उँगलियों के निशान रोकने वाली परत हो सकती है)।
- **महीने में एक बार**: affresh® जैसा डिशवॉशर क्लीनर पैकेट के निर्देश के अनुसार चलाएँ।
- सफ़ेद परत: 2 कप (500 mL) सफ़ेद सिरका एक काँच के गिलास या डिशवॉशर-सेफ़ कप में नीचे के रैक पर **रखें** (उड़ेलें नहीं)। हवा से सुखाने या बिजली बचाने वाले विकल्प के साथ और **बिना डिटर्जेंट** पूरी साइकिल चलाएँ।


2 फ़िल्टर साफ़ करें

- कितनी बार: अगर सिर्फ़ प्लेटें खुरचते हैं तो हर 2 महीने; अगर पहले खंगालते हैं तो हर 4 महीने से साल में एक बार। **सफ़ेद परत (कठोर पानी): महीने में एक बार।**

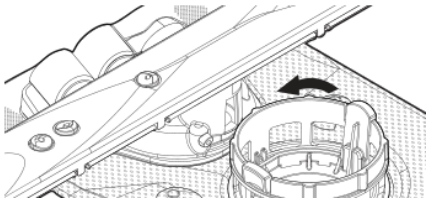

ऊपर का फ़िल्टर घुमाएँ। निर्माता की मैनुअल से, पेज 5।


- ऊपर के फ़िल्टर को **घड़ी की उलटी दिशा में 1/4 चक्कर** घुमाएँ और ऊपर निकाल लें।

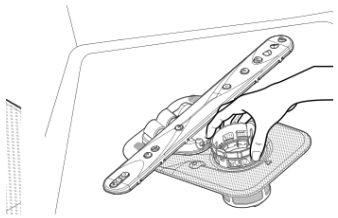

निर्माता की मैनुअल से, पेज 5।


- ऊपर के फ़िल्टर के हिस्से धीरे से अलग करें।

3 खंगालें और वापस लगाएँ

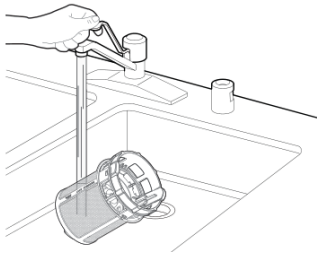

निर्माता की मैनुअल से, पेज 6।

- फ़िल्टर बहते पानी के नीचे तब तक खंगालें जब तक ज़्यादातर गंदगी न निकल जाए।

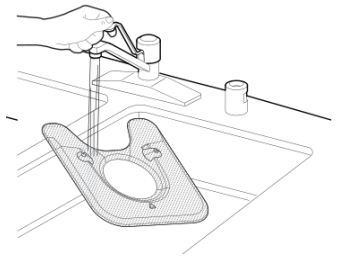

निर्माता की मैनुअल से, पेज 6।


- सख्त गंदगी या सफ़ेद जमाव: **नरम** ब्रश इस्तेमाल करें।

फ़िल्टर वापस लगाने के निर्माता के वीडियो के लिए स्कैन करें। मैनुअल, पेज 6।

- अगली साइकिल से पहले फ़िल्टर पूरी तरह वापस लगाएँ।

4 रिंस एड, नमक, बाहर जाने पर

- बर्तन सुखाने के लिए **रिंस एड** भरा रखें।

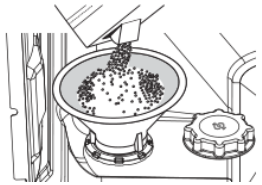

नमक का खाना, नीचे के रैक के नीचे बाईं ओर। निर्माता की मैनुअल से, पेज 5।

- **कम नमक की लाइट** (कुछ मॉडल): सिर्फ़ **डिशवॉशर सॉफ़्टनर नमक** भरें। नीचे का रैक निकालें, ढक्कन खोलें, कीप से किनारे तक भरें, नमक पोंछें और ढक्कन कसकर बंद करें। तुरंत एक साइकिल चलाएँ। पक्का नहीं? प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से संपर्क करें।
- लंबे समय बाहर, या जमने का खतरा: प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को बताएँ।

इस्तेमाल बंद करें और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से संपर्क करें: फ़िल्टर टूटा है या अपनी जगह वापस नहीं लगता। डिशवॉशर के नीचे पानी लीक हो रहा है या जमा हो रहा है। डिशवॉशर ठीक से पानी नहीं निकालता। सफ़ाई के बाद सफ़ेद परत बार-बार आती है। अगर पक्का न हो, या समस्या बनी रहे, तो उपकरण का इस्तेमाल बंद करें और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से संपर्क करें।

इस KitchenAid डिशवॉशर की निर्माता Owner's Manual W11589935 पर आधारित। तस्वीरें उसी मैनुअल से ली गई हैं। अपडेट: 29 अक्टूबर 2026.