GUIDA ALLA LAVASTOVIGLIE

Manutenzione della lavastoviglie

Lavastoviglie KitchenAid, vasca in acciaio inox (modello da confermare)


IMPORTANTE: Non tocchi la resistenza durante o subito dopo un programma. Non usi mai spazzole metalliche o pagliette sui filtri, né detergenti abrasivi all'esterno. Usi l'aceto solo ogni tanto: è un acido e può danneggiare la lavastoviglie.

1 Fuori e dentro

- Fuori: solo un panno morbido umido e detersivo delicato. Niente detergenti abrasivi (gli sportelli in acciaio inox possono avere un rivestimento anti-impronte).
- **Una volta al mese**: usi un pulitore per lavastoviglie come affresh®, seguendo le istruzioni sulla confezione.
- Residui bianchi: **appoggi** (non versi) 2 tazze (500 mL) di aceto bianco in un bicchiere o una tazza adatta alla lavastoviglie sul cestello inferiore. Faccia un programma completo con asciugatura ad aria o a risparmio energetico e **senza detersivo**.


2 Pulire i filtri

- Ogni quanto: ogni 2 mesi se raschia solo i piatti; da ogni 4 mesi a una volta l'anno se li sciacqua prima. **Residui bianchi (acqua dura): una volta al mese.**

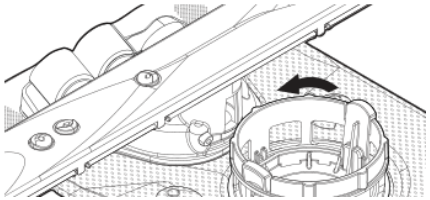

Giri il filtro superiore. Dal manuale del produttore, pagina 5.


- Giri il filtro superiore di **1/4 di giro in senso antiorario** e lo sollevi.

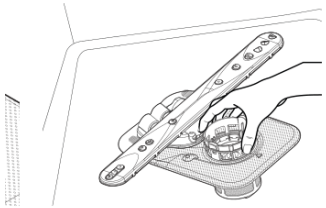

Dal manuale del produttore, pagina 5.


- Separi con delicatezza le parti del filtro superiore.

3 Sciacquare e rimontare

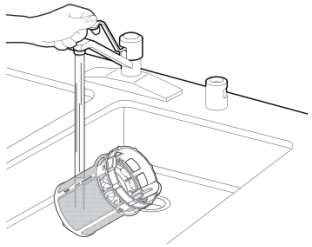

Dal manuale del produttore, pagina 6.

- Sciacqui i filtri sotto l'acqua corrente finché va via quasi tutto lo sporco.

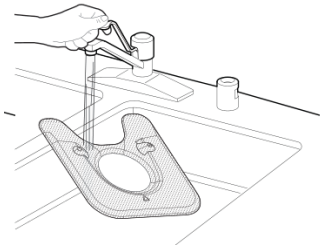

Dal manuale del produttore, pagina 6.


- Sporco duro o depositi bianchi: usi una spazzola **morbida**.

Inquadri il codice per il video del produttore su come rimontare il filtro. Dal manuale, pagina 6.

- Rimetta i filtri completamente prima del programma successivo.

4 Brillantante, sale, assenze

- Tenga pieno il **brillantante** per piatti asciutti.

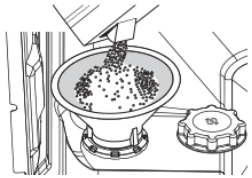

Contenitore del sale, sotto il cestello inferiore a sinistra. Dal manuale del produttore, pagina 5.

- **Spia sale basso** (alcuni modelli): riempia solo con **sale addolcitore per lavastoviglie**. Tolga il cestello inferiore, sviti il tappo, riempia fino al bordo con l'imbuto, pulisca il sale in eccesso e riavviti bene il tappo. Faccia subito un programma. Dubbi? Contatti l'amministrazione.
- Assenza lunga, o rischio di gelo: avvisi l'amministrazione.

SMETTA DI USARLO E CONTATTI L'AMMINISTRAZIONE: Un filtro è rotto o non torna al suo posto. Acqua che perde o ristagna sotto la lavastoviglie. La lavastoviglie non scarica bene. I residui bianchi tornano dopo la pulizia. Se non è sicuro, o se il problema continua, smetta di usare l'apparecchio e contatti l'amministrazione.

Basato sul Manuale del proprietario del produttore W11589935 di questa lavastoviglie KitchenAid. Le immagini sono tratte da quel manuale. Aggiornato: 29 ottobre 2026.