식기세척기 관리

KitchenAid 식기세척기, 스테인리스 내부 (모델 확인 필요)


중요: 작동 중이나 직후에는 가열 장치를 만지지 마세요. 필터에 철솔이나 수세미를, 겉면에 연마성 세제를 절대 쓰지 마세요. 식초는 가끔만 쓰세요: 산성이라 식기세척기를 손상시킬 수 있습니다.

1 겉과 안

- 겉면: 부드럽고 젖은 천과 순한 세제만. 연마성 세제 금지 (스테인리스 문에는 지문 방지 코팅이 있을 수 있습니다).
- 한 달에 한 번: affresh® 같은 식기세척기 클리너를 포장 설명대로 돌리세요.
- 흰 찌꺼기: 흰 식초 2컵 (500 mL)을 유리컵이나 식기세척기용 컵에 담아 아래 선반에 놓으세요 (붓지 마세요). 자연 건조나 절전 건조 옵션으로, 세제 없이 코스를 끝까지 돌리세요.


2 필터 청소

- 얼마나 자주: 접시를 긁기만 하면 2개월마다; 먼저 헹군다면 4개월마다에서 1년에 한 번. 흰 찌꺼기 **(센물):** 한 달에 한 번.

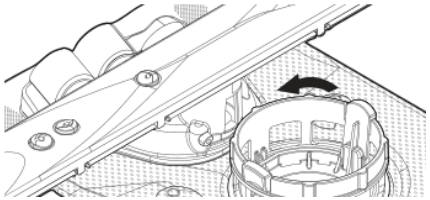

위쪽 필터를 돌리세요. 제조사 설명서, 5쪽.


- 위쪽 필터를 시계 반대 방향으로 **1/4**바퀴 돌려 들어 빼세요.

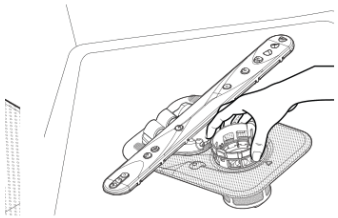

제조사 설명서, 5쪽.


- 위쪽 필터 부품을 살살 분리하세요.

3 헹구고 다시 끼우기

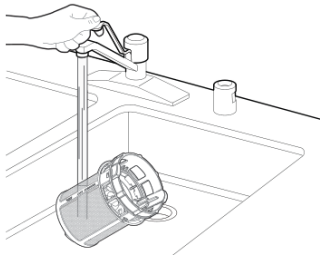

제조사 설명서, 6쪽.

- 대부분의 오물이 없어질 때까지 흐르는 물에 필터를 헹구세요.

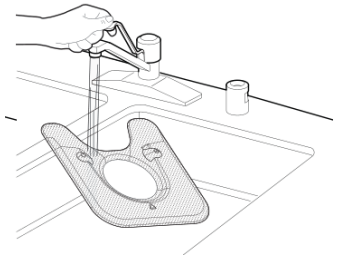

제조사 설명서, 6쪽.


- 딱딱한 오물이나 흰 침전물: 부드러운 솔을 쓰세요.

스캔하면 필터 끼우는 제조사 동영상을 볼 수 있습니다. 설명서 6쪽.

- 다음 코스 전에 필터를 완전히 다시 끼우세요.

4 린스, 소금, 오래 비울 때

- 그릇이 마르도록 린스를 채워 두세요.

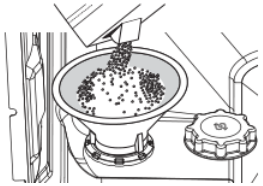

소금 통, 아래 선반 밑 왼쪽. 제조사 설명서, 5쪽.

- 소금 부족 표시등 (일부 모델): 식기세척기 연수 소금만 채우세요. 아래 선반을 빼고, 뚜껑을 돌려 열고, 깔때기로 가장자리까지 채우고, 흘린 소금을 닦고, 뚜껑을 단단히 잠그세요. 바로 코스를 돌리세요. 확실하지 않나요? 관리사무소에 연락하세요.
- 오래 비우거나 얼 위험이 있으면: 관리사무소에 알리세요.

사용을 멈추고 관리사무소에 연락하세요: 필터가 부러졌거나 제자리에 다시 들어가지 않습니다. 식기세척기 아래로 물이 새거나 고입니다. 배수가 잘 안 됩니다. 청소 후에도 흰 찌꺼기가 계속 생깁니다. 확실하지 않거나 문제가 계속되면 사용을 멈추고 관리사무소에 연락하세요.

이 KitchenAid 식기세척기의 제조사 Owner's Manual W11589935를 바탕으로 작성했습니다. 그림은 해당 설명서에서 가져왔습니다. 업데이트: 2026년 10월 29일.