ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਗਾਈਡ

ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

KitchenAid ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ, ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਟੱਬ (ਮਾਡਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬਾਕੀ)


ਜ਼ਰੂਰੀ: ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀਟਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ। ਫਿਲਟਰ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਤਾਰ ਵਾਲਾ ਬੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਖੁਰਦਰਾ ਸਕ੍ਰਬਰ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਰਗੜਨ ਵਾਲਾ ਕਲੀਨਰ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਸਿਰਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਵਰਤੋ: ਇਹ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

1 ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰ

- ਬਾਹਰ: ਸਿਰਫ਼ ਨਰਮ ਗਿੱਲਾ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਡਿਟਰਜੈਂਟ। ਰਗੜਨ ਵਾਲੇ ਕਲੀਨਰ ਨਹੀਂ (ਸਟੀਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਪਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ)।
- **ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ**: affresh® ਵਰਗਾ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਕਲੀਨਰ ਪੈਕੇਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਓ।
- ਚਿੱਟੀ ਪਰਤ: 2 ਕੱਪ (500 mL) ਚਿੱਟਾ ਸਿਰਕਾ ਇੱਕ ਕੱਚ ਦੇ ਗਲਾਸ ਜਾਂ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ-ਸੇਫ਼ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਰੈਕ ਉੱਤੇ **ਰੱਖੋ** (ਡੋਲ੍ਹੋ ਨਹੀਂ)। ਹਵਾ ਨਾਲ ਸੁਕਾਉਣ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਲਪ ਨਾਲ ਅਤੇ **ਬਿਨਾਂ ਡਿਟਰਜੈਂਟ** ਪੂਰਾ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਓ।


2 ਫਿਲਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ

- ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ: ਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਲੇਟਾਂ ਖੁਰਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਰ 2 ਮਹੀਨੇ; ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਗਾਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ। **ਚਿੱਟੀ ਪਰਤ (ਭਾਰੀ ਪਾਣੀ): ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ।**

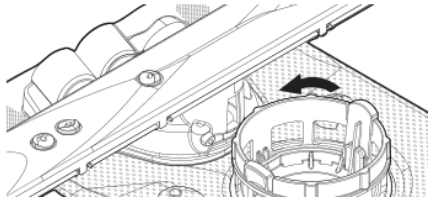

ਉੱਪਰਲਾ ਫਿਲਟਰ ਘੁਮਾਓ। ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ, ਪੰਨਾ 5।


- ਉੱਪਰਲੇ ਫਿਲਟਰ ਨੂੰ **ਘੜੀ ਦੀ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 1/4 ਚੱਕਰ** ਘੁਮਾਓ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਕੱਢ ਲਓ।

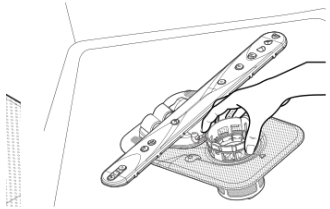

ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ, ਪੰਨਾ 5।


- ਉੱਪਰਲੇ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੌਲੀ ਨਾਲ ਵੱਖ ਕਰੋ।

3 ਖੰਗਾਲੋ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲਾਓ

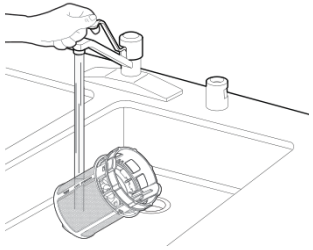

ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ, ਪੰਨਾ 6।

- ਫਿਲਟਰ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੰਗਾਲੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੰਦਗੀ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ।

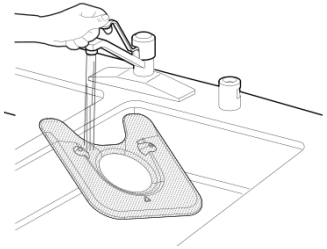

ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ, ਪੰਨਾ 6।


- ਸਖ਼ਤ ਗੰਦਗੀ ਜਾਂ ਚਿੱਟਾ ਜਮਾਅ: **ਨਰਮ** ਬੁਰਸ਼ ਵਰਤੋ।

ਫਿਲਟਰ ਵਾਪਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਸਕੈਨ ਕਰੋ। ਮੈਨੂਅਲ, ਪੰਨਾ 6।

- ਅਗਲੇ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਟਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲਾਓ।

4 ਰਿੰਸ ਏਡ, ਲੂਣ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ

- ਭਾਂਡੇ ਸੁਕਾਉਣ ਲਈ **ਰਿੰਸ ਏਡ** ਭਰਿਆ ਰੱਖੋ।

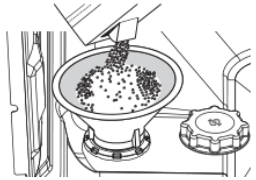

ਲੂਣ ਦਾ ਖਾਨਾ, ਹੇਠਲੇ ਰੈਕ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ। ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ, ਪੰਨਾ 5।

- **ਘੱਟ ਲੂਣ ਦੀ ਲਾਈਟ** (ਕੁਝ ਮਾਡਲ): ਸਿਰਫ਼ **ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਸਾਫ਼ਟਨਰ ਲੂਣ** ਭਰੋ। ਹੇਠਲਾ ਰੈਕ ਕੱਢੋ, ਢੱਕਣ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਕੀਪ ਨਾਲ ਕੰਢੇ ਤੱਕ ਭਰੋ, ਲੂਣ ਪੂੰਝੋ ਅਤੇ ਢੱਕਣ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਓ। ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ? ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
- ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਾਹਰ, ਜਾਂ ਜੰਮਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ: ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸੋ।

ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: ਫਿਲਟਰ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਸਫ਼ਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੱਟੀ ਪਰਤ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਇਸ KitchenAid ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਰਮਾਤਾ Owner's Manual W11589935 ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸੇ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਪਡੇਟ: 29 ਅਕਤੂਬਰ 2026.