INSTRUKCJA ZMYWARKI

Pielęgnacja zmywarki

Zmywarka KitchenAid, komora ze stali nierdzewnej (model do potwierdzenia)


WAŻNE: Nie dotykaj grzałki w trakcie programu ani zaraz po nim. Nigdy nie używaj drucianej szczotki ani zmywaka do szorowania filtrów, ani środków ściernych na zewnątrz. Ocet stosuj tylko od czasu do czasu: to kwas, który może uszkodzić zmywarkę.

1 Na zewnątrz i w środku

- Na zewnątrz: tylko miękka wilgotna ściereczka i łagodny detergent. Bez środków ściernych (drzwiczki ze stali nierdzewnej mogą mieć powłokę przeciw odciskom palców).
- **Raz w miesiącu**: użyj środka do czyszczenia zmywarek, np. affresh®, zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
- Biały osad: **postaw** (nie wylewaj) 2 szklanki (500 mL) białego octu w szklance lub naczyniu do zmywarki w dolnym koszu. Uruchom pełny program z suszeniem powietrzem lub oszczędnym suszeniem i **bez detergentu**.


2 Czyszczenie filtrów

- Jak często: co 2 miesiące, jeśli tylko zeskrobujesz naczynia; od co 4 miesięcy do raz w roku, jeśli je wcześniej płuczesz. **Biały osad (twarda woda): raz w miesiącu.**

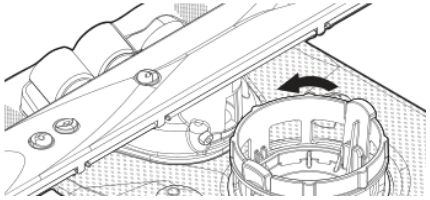

Obróć górny filtr. Z instrukcji producenta, strona 5.


- Obróć górny filtr o **1/4 obrotu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara** i wyjmij go.

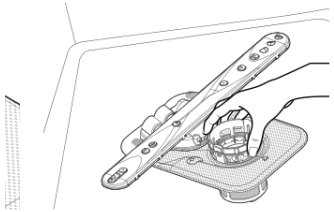

Z instrukcji producenta, strona 5.


- Delikatnie rozłącz części górnego filtra.

3 Płukanie i zakładanie

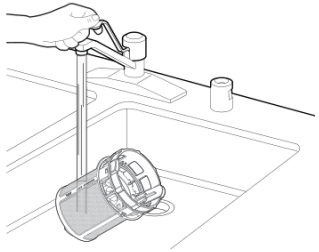

Z instrukcji producenta, strona 6.

- Płucz filtry pod bieżącą wodą, aż zejdzie większość brudu.

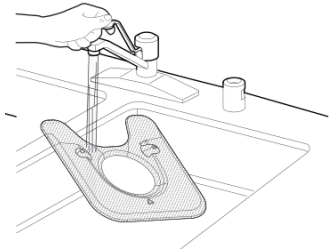

Z instrukcji producenta, strona 6.


- Twardy brud lub białe osady: użyj **miękkiej** szczoteczki.

Zeskanuj, aby obejrzeć film producenta o zakładaniu filtra. Z instrukcji, strona 6.

- Przed następnym programem załóż filtry do końca.

4 Nabłyszczacz, sól, wyjazdy

- Dbaj, by **nabłyszczacz** był pełny, aby naczynia schły.

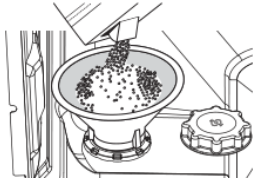

Pojemnik na sól, pod dolnym koszem po lewej. Z instrukcji producenta, strona 5.

- **Lampka braku soli** (niektóre modele): uzupełniaj tylko **solą zmiękczającą do zmywarek**. Wyjmij dolny kosz, odkręć korek, napełnij lejkiem po brzegi, zetrzyj sól i mocno zakręć korek. Od razu uruchom program. Masz wątpliwości? Skontaktuj się z zarządcą budynku.
- Długi wyjazd lub ryzyko zamarznięcia: powiadom zarządcę budynku.

PRZESTAŃ UŻYWAĆ I SKONTAKTUJ SIĘ Z ZARZĄDCĄ BUDYNKU: Filtr jest pęknięty albo nie wraca na miejsce. Woda wycieka lub zbiera się pod zmywarką. Zmywarka słabo odpompowuje wodę. Biały osad wraca po czyszczeniu. Jeśli nie masz pewności albo problem nie znika, przestań używać urządzenia i skontaktuj się z zarządcą budynku.

Na podstawie instrukcji właściciela producenta W11589935 tej zmywarki KitchenAid. Zdjęcia pochodzą z tej instrukcji. Aktualizacja: 29 października 2026.