GUIA DA MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA

Cuidados da máquina de lavar loiça

Máquina de lavar loiça KitchenAid, cuba em aço inoxidável (modelo a confirmar)


IMPORTANTE: Não toque na resistência durante ou logo depois de um programa. Nunca use escova de arame ou esfregão nos filtros, nem produtos abrasivos por fora. Use vinagre só de vez em quando: é um ácido e pode estragar a máquina.

1 Por fora e por dentro

- Por fora: só um pano macio húmido e detergente suave. Sem produtos abrasivos (as portas em aço inoxidável podem ter uma camada anti-dedadas).
- **Uma vez por mês**: use um produto de limpeza para máquina, como o affresh®, segundo as instruções da embalagem.
- Resíduos brancos: **ponha** (não deite) 2 chávenas (500 mL) de vinagre branco num copo ou recipiente próprio para máquina no cesto de baixo. Faça um programa completo com secagem ao ar ou poupança de energia e **sem detergente**.


2 Limpar os filtros

- Frequência: a cada 2 meses se só raspa os pratos; de 4 em 4 meses a uma vez por ano se os passa por água antes. **Resíduos brancos (água dura): uma vez por mês.**

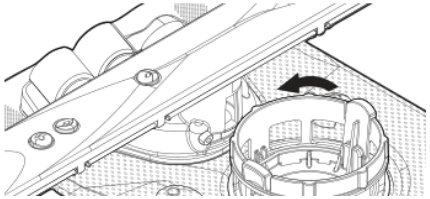

Rode o filtro de cima. Do manual do fabricante, página 5.


- Rode o filtro de cima **1/4 de volta no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio** e levante-o.

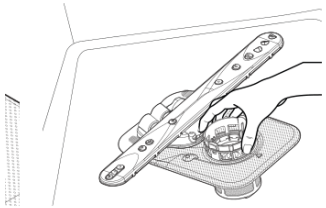

Do manual do fabricante, página 5.


- Separe com cuidado as peças do filtro de cima.

3 Passar por água e repor

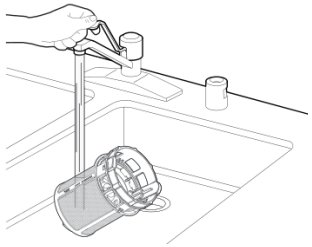

Do manual do fabricante, página 6.

- Passe os filtros por água corrente até sair quase toda a sujidade.

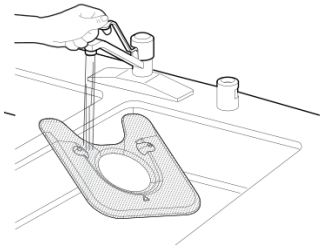

Do manual do fabricante, página 6.


- Sujidade dura ou depósitos brancos: use uma escova **macia**.

Leia o código para ver o vídeo do fabricante sobre como repor o filtro. Do manual, página 6.

- Volte a pôr os filtros por completo antes do próximo programa.

4 Abrilhantador, sal, ausências

- Mantenha o **abrilhantador** cheio para a loiça secar.

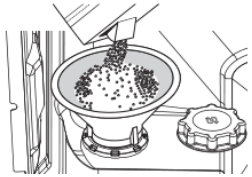

Depósito do sal, debaixo do cesto de baixo, à esquerda. Do manual do fabricante, página 5.

- **Luz de pouco sal** (alguns modelos): encha só com **sal amaciador para máquina de lavar loiça**. Tire o cesto de baixo, desaperte a tampa, encha até à borda com o funil, limpe o sal que sobrar e aperte bem a tampa. Faça logo um programa. Tem dúvidas? Contacte a administração do prédio.
- Ausência longa, ou risco de congelar: avise a administração do prédio.

PARE E CONTACTE A ADMINISTRAÇÃO DO PRÉDIO: Um filtro está partido ou não volta ao lugar. Sai água ou forma-se uma poça debaixo da máquina. A máquina não escoa bem. Os resíduos brancos voltam depois de limpar. Se tiver dúvidas, ou se o problema continuar, pare de usar o aparelho e contacte a administração do prédio.

Baseado no Manual do Proprietário do fabricante W11589935 desta máquina de lavar loiça KitchenAid. As imagens são desse manual. Atualizado: 29 de outubro de 2026.