ИНСТРУКЦИЯ К ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ

Уход за посудомоечной машиной

Посудомоечная машина KitchenAid, бак из нержавеющей стали (модель уточняется)


ВАЖНО: Не трогайте нагреватель во время программы или сразу после неё. Никогда не используйте металлическую щётку или губку-скребок для фильтров и абразивные средства снаружи. Уксус используйте только изредка: это кислота, и она может повредить машину.

1 Снаружи и внутри

- Снаружи: только мягкая влажная ткань и мягкое средство. Без абразивов (на дверцах из нержавейки может быть покрытие от отпечатков).
- **Раз в месяц**: используйте средство для чистки посудомоечных машин, например affresh®, по инструкции на упаковке.
- Белый налёт: **поставьте** (не выливайте) 2 чашки (500 mL) белого уксуса в стакане или посуде для посудомоечной машины в нижнюю корзину. Запустите полную программу с воздушной или экономичной сушкой и **без средства**.


2 Чистка фильтров

- Как часто: каждые 2 месяца, если вы только счищаете остатки; от раза в 4 месяца до раза в год, если сначала ополаскиваете. **Белый налёт (жёсткая вода): раз в месяц.**

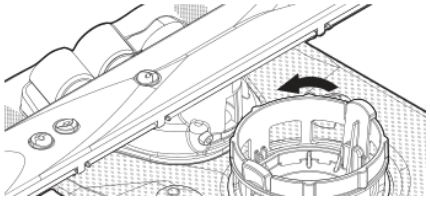

Поверните верхний фильтр. Из руководства производителя, стр. 5.


- Поверните верхний фильтр на **1/4 оборота против часовой стрелки** и выньте его.

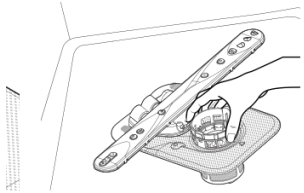

Из руководства производителя, стр. 5.


- Осторожно разъедините части верхнего фильтра.

3 Промыть и вставить обратно

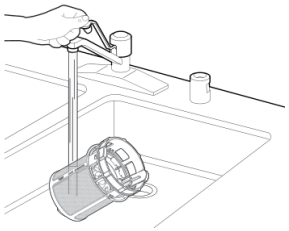

Из руководства производителя, стр. 6.

- Промывайте фильтры под проточной водой, пока не уйдёт почти вся грязь.

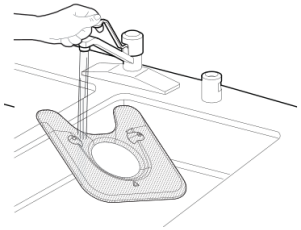

Из руководства производителя, стр. 6.


- Твёрдая грязь или белый налёт: используйте **мягкую** щётку.

Отсканируйте код, чтобы посмотреть видео производителя об установке фильтра. Из руководства, стр. 6.

- Перед следующей программой полностью установите фильтры на место.

4 Ополаскиватель, соль, отъезд

- Держите **ополаскиватель** заполненным, чтобы посуда была сухой.

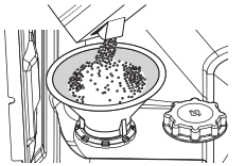

Ёмкость для соли, под нижней корзиной слева. Из руководства производителя, стр. 5.

- **Индикатор нехватки соли** (некоторые модели): досыпайте только **соль для смягчения воды для посудомоечных машин**. Выньте нижнюю корзину, открутите крышку, насыпьте через воронку до края, сотрите лишнюю соль и плотно закрутите крышку. Сразу запустите программу. Сомневаетесь? Свяжитесь с управляющей компанией.
- Долгий отъезд или опасность замерзания: сообщите управляющей компании.

ПРЕКРАТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И СВЯЖИТЕСЬ С УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ: Фильтр сломан или не встаёт на место. Под машиной течёт или скапливается вода. Машина плохо сливает воду. Белый налёт возвращается после чистки. Если вы не уверены или проблема не проходит, прекратите использовать прибор и свяжитесь с управляющей компанией.

Составлено по руководству владельца производителя W11589935 для этой посудомоечной машины KitchenAid. Картинки взяты из этого руководства. Обновлено: 29 октября 2026.