பாத்திரம் கழுவும் இயந்திரப் பராமரிப்பு

KitchenAid பாத்திரம் கழுவும் இயந்திரம், துருப்பிடிக்காத எஃகு தொட்டி (மாடலை உறுதிசெய்ய வேண்டும்)


முக்கியம்: சுழற்சியின்போதோ உடனே பிறகோ வெப்பமூட்டும் கம்பியைத் தொடாதீர்கள். வடிகட்டிகளில் ஒருபோதும் கம்பி பிரஷ் அல்லது தேய்ப்பு பேடு, வெளியே தேய்க்கும் சுத்திகரிப்பான்கள் பயன்படுத்தாதீர்கள். வினிகரை அவ்வப்போது மட்டும் பயன்படுத்துங்கள். அது அமிலம், இயந்திரத்தைச் சேதப்படுத்தலாம்.

1 வெளியேயும் உள்ளேயும்

- வெளியே: மென்மையான ஈரத் துணியும் லேசான சோப்பும் மட்டும். தேய்க்கும் சுத்திகரிப்பான்கள் வேண்டாம் (எஃகுக் கதவுகளில் கைரேகை எதிர்ப்புப் பூச்சு இருக்கலாம்).
- மாதம் ஒருமுறை: பேக்கேஜ் வழிமுறைகளைப் பின்பற்றி affresh® போன்ற பாத்திரம் கழுவும் இயந்திரச் சுத்திகரிப்பானை இயக்குங்கள்.
- வெள்ளைப் படிவு: கீழ் ரேக்கில் கண்ணாடி அல்லது இயந்திரத்திற்குப் பாதுகாப்பான கப்பில் 2 கப் (500 mL) வெள்ளை வினிகர் வையுங்கள் (ஊற்றுதீர்கள்). காற்று-உலர்த்தல் அல்லது ஆற்றல்-சேமிப்பு உலர்த்தல் விருப்பத்துடன், சோப்பு இல்லாமல் ஒரு முழுச் சுழற்சியை இயக்குங்கள்.


2 வடிகட்டிகளைச் சுத்தம் செய்யுங்கள்

- எத்தனை முறை: தட்டுகளை வழித்து மட்டும் போட்டால் 2 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை; முன்பே அலசினால் 4 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை முதல் ஆண்டுக்கு ஒருமுறை வரை. வெள்ளைப் படிவு (கடின நீர்): மாதம் ஒருமுறை.

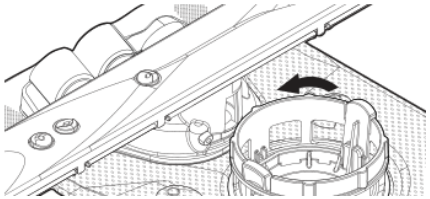

மேல் வடிகட்டியைத் திருப்புங்கள். உற்பத்தியாளரின் கையேட்டிலிருந்து, பக்கம் 5.


- மேல் வடிகட்டியைக் கடிகார எதிர்த்திசையில் **1/4** சுற்று திருப்பித் தூக்கி எடுங்கள்.

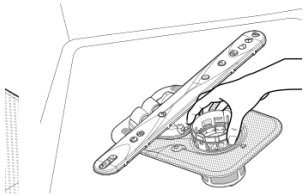

உற்பத்தியாளரின் கையேட்டிலிருந்து, பக்கம் 5.


- மேல் வடிகட்டித் தொகுப்பை மெதுவாகப் பிரித்தெடுங்கள்.

3 அலசித் திரும்பப் பொருத்துதல்

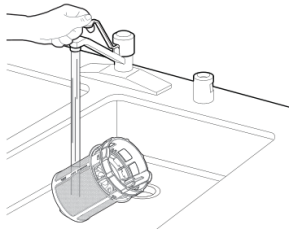

உற்பத்தியாளரின் கையேட்டிலிருந்து, பக்கம் 6.

- பெரும்பாலான அழுக்கு போகும் வரை ஓடும் நீரில் வடிகட்டிகளை அலசுங்கள்.

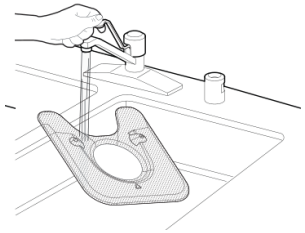

உற்பத்தியாளரின் கையேட்டிலிருந்து, பக்கம் 6.


- கடினமான அழுக்கு அல்லது வெள்ளைப் படிவு: மென்மையான பிரஷ் பயன்படுத்துங்கள்.

வடிகட்டியைத் திரும்பப் பொருத்துவது பற்றிய உற்பத்தியாளரின் வீடியோவைப் பார்க்க ஸ்கேன் செய்யுங்கள். கையேட்டிலிருந்து, பக்கம் 6.

- அடுத்த சுழற்சிக்கு முன் வடிகட்டிகளை முழுமையாகத் திரும்பப் பொருத்துங்கள்.

4 ரின்ஸ் எய்ட், உப்பு, நீண்ட நாள் வெளியூர்

- உலர்ந்த பாத்திரங்களுக்கு ரின்ஸ் எய்ட் நிரப்பி வையுங்கள்.

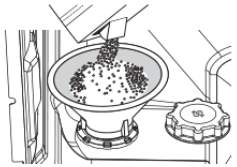

உப்புத் தொட்டி, கீழ் ரேக்கின் கீழே இடது பக்கம். உற்பத்தியாளரின் கையேட்டிலிருந்து, பக்கம் 5.

- உப்பு குறைவு விளக்கு (சில மாடல்களில்): பாத்திரம் கழுவும் இயந்திர மென்மையாக்கும் உப்பு மட்டும் நிரப்புங்கள். கீழ் ரேக்கை எடுத்து, மூடியைத் திருகித் திறந்து, புனல் மூலம் விளிம்பு வரை நிரப்பி, உப்பைத் துடைத்து, மூடியை இறுக்கமாகத் திருகுங்கள். உடனே ஒரு சுழற்சியை இயக்குங்கள். உறுதியில்லையா? சொத்து நிர்வாகத்தைத் தொடர்புகொள்ளுங்கள்.
- நீண்ட நாள் வெளியூர் செல்கிறீர்கள், அல்லது உறையும் அபாயம் உள்ளது: சொத்து நிர்வாகத்திடம் சொல்லுங்கள்.

பயன்படுத்துவதை நிறுத்தி, சொத்து நிர்வாகத்தைத் தொடர்புகொள்ளுங்கள்: ஒரு வடிகட்டி உடைந்துள்ளது அல்லது இடத்தில் பொருந்தவில்லை. இயந்திரத்தின் அடியில் தண்ணீர் கசிகிறது அல்லது தேங்குகிறது. இயந்திரத்திலிருந்து தண்ணீர் சரியாக வெளியேறவில்லை. சுத்தம் செய்த பிறகும் வெள்ளைப் படிவு திரும்ப வருகிறது. உறுதியாகத் தெரியவில்லை என்றால், அல்லது பிரச்சனை தொடர்ந்தால், சாதனத்தைப் பயன்படுத்துவதை நிறுத்தி, சொத்து நிர்வாகத்தைத் தொடர்புகொள்ளுங்கள்.

இந்த KitchenAid பாத்திரம் கழுவும் இயந்திரத்திற்கான உற்பத்தியாளரின் Owner's Manual W11589935 அடிப்படையில். படங்கள் அந்தக் கையேட்டிலிருந்து எடுக்கப்பட்டவை. புதுப்பிக்கப்பட்டது: 29 அக்டோபர் 2026.