GABAY SA DISHWASHER

Pag-aalaga sa Dishwasher

KitchenAid dishwasher, stainless steel na tub (kukumpirmahin ang modelo)


MAHALAGA: Huwag hawakan ang heating element habang o pagkatapos mismo ng cycle. Huwag kailanman gumamit ng wire brush o scouring pad sa mga filter, o magaspang na panlinis sa labas. Paminsan-minsan lang gumamit ng suka: asido ito at puwedeng makasira sa dishwasher.

1 Labas at loob

- Labas: malambot at basang tela at banayad na detergent lang. Walang magaspang na panlinis (puwedeng may coating laban sa fingerprint ang stainless na pinto).
- **Isang beses kada buwan**: magpatakbo ng dishwasher cleaner tulad ng affresh®, ayon sa direksyon sa pakete.
- Puting latak: **ilagay** (huwag ibuhos) ang 2 tasa (500 mL) ng puting suka sa baso o tasang dishwasher-safe sa ibabang rack. Magpatakbo ng buong cycle na may air-dry o energy-saving na pagpapatuyo at **walang detergent**.


2 Linisin ang mga filter

- Gaano kadalas: kada 2 buwan kung sinisimot lang ang plato; kada 4 na buwan hanggang isang beses kada taon kung binabanlawan muna. **Puting latak (matigas na tubig): isang beses kada buwan.**

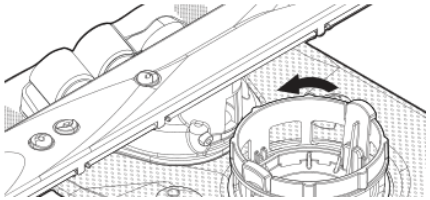

Ikot ang itaas na filter. Mula sa manual ng gumawa, pahina 5.


- Ikot ang itaas na filter nang **1/4 na ikot pakaliwa (counterclockwise)** at iangat palabas.

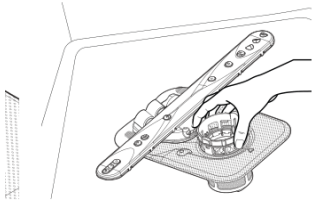

Mula sa manual ng gumawa, pahina 5.


- Dahan-dahang paghiwalayin ang itaas na filter assembly.

3 Banlawan at ibalik

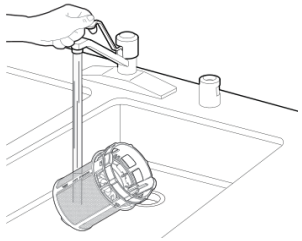

Mula sa manual ng gumawa, pahina 6.

- Banlawan ang mga filter sa umaagos na tubig hanggang maalis ang karamihan ng dumi.

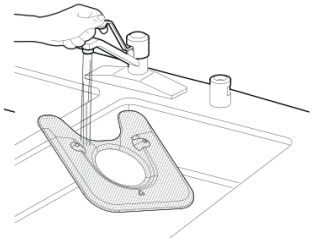

Mula sa manual ng gumawa, pahina 6.


- Matigas na dumi o puting deposito: gumamit ng **malambot** na brush.

I-scan para sa video ng gumawa tungkol sa pagbabalik ng filter. Mula sa manual, pahina 6.

- Ibalik nang buo ang mga filter bago ang susunod na cycle.

4 Rinse aid, asin, kapag aalis nang matagal

- Panatilihing puno ang **rinse aid** para tuyo ang pinggan.

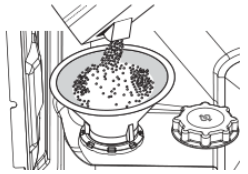

Lalagyan ng asin, sa ilalim ng ibabang rack sa kaliwa. Mula sa manual ng gumawa, pahina 5.

- **Ilaw ng low-salt** (ilang modelo): punuin lang ng **dishwasher softener salt**. Alisin ang ibabang rack, tanggalin ang takip, punuin hanggang gilid gamit ang funnel, punasan ang asin at higpitan ang takip. Magpatakbo agad ng cycle. Hindi sigurado? Tawagan ang property management.
- Aalis nang matagal, o may panganib ng pagyeyelo: sabihan ang property management.

TUMIGIL AT TAWAGAN ANG PROPERTY MANAGEMENT: Sira ang filter o ayaw bumalik sa lugar. May tagas o naiipong tubig sa ilalim ng dishwasher. Hindi maayos nagda-drain ang dishwasher. Bumabalik ang puting latak pagkatapos linisin. Kung hindi sigurado, o kung nagpapatuloy ang problema, itigil ang paggamit ng appliance at tawagan ang property management.

Batay sa Owner's Manual ng gumawa W11589935 para sa KitchenAid dishwasher na ito. Ang mga larawan ay mula sa manual na iyon. Na-update: 29 Oktubre 2026.