ІНСТРУКЦІЯ ДО ПОСУДОМИЙНОЇ МАШИНИ

Догляд за посудомийною машиною

Посудомийна машина KitchenAid, бак із нержавіючої сталі (модель уточнюється)


ВАЖЛИВО: Не торкайтеся нагрівача під час програми чи одразу після неї. Ніколи не використовуйте металеву щітку чи губку-шкребок для фільтрів і абразивні засоби зовні. Оцет використовуйте лише зрідка: це кислота, вона може пошкодити машину.

1 Зовні й усередині

- Зовні: лише м'яка волога ганчірка й м'який засіб. Без абразивів (на дверцятах із нержавійки може бути покриття від відбитків).
- **Раз на місяць**: використовуйте засіб для чищення посудомийних машин, наприклад affresh®, за інструкцією на упаковці.
- Білий наліт: **поставте** (не виливайте) 2 чашки (500 mL) білого оцту у склянці чи посудині для посудомийної машини в нижній кошик. Запустіть повну програму з повітряним або економним сушінням і **без засобу**.


2 Чищення фільтрів

- Як часто: кожні 2 місяці, якщо ви лише зчищаєте залишки; від разу на 4 місяці до разу на рік, якщо спершу ополіскуєте. **Білий наліт (жорстка вода): раз на місяць.**

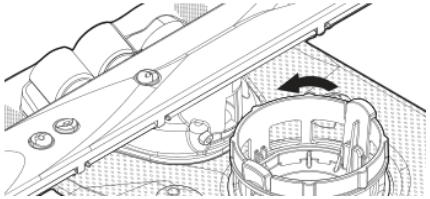

Поверніть верхній фільтр. 3 посібника виробника, с. 5.


- Поверніть верхній фільтр на **1/4 оберту проти годинникової стрілки** й вийміть його.

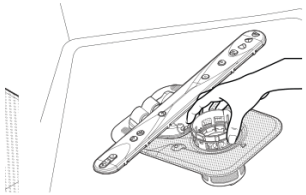

3 посібника виробника, с. 5.


- Обережно роз'єднайте частини верхнього фільтра.

3 Промити й поставити назад

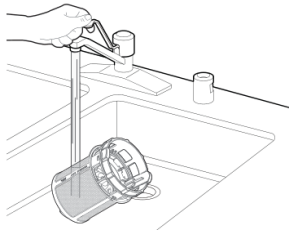

3 посібника виробника, с. 6.

- Промивайте фільтри під проточною водою, доки не зійде майже весь бруд.

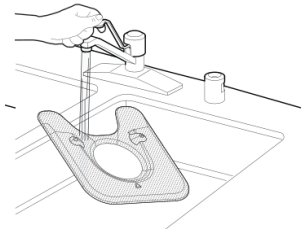

3 посібника виробника, с. 6.


- Твердий бруд або білий наліт: використовуйте **м'яку** щітку.

Скануйте код, щоб подивитися відео виробника про встановлення фільтра. 3 посібника, с. 6.

- Перед наступною програмою повністю встановіть фільтри на місце.

4 Ополіскувач, сіль, від'їзд

- Тримайте **ополіскувач** заповненим, щоб посуд був сухим.

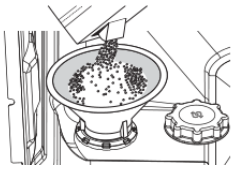

Ємність для солі, під нижнім кошиком ліворуч. 3 посібника виробника, с. 5.

- **Індикатор нестачі солі** (деякі моделі): досипайте лише **сіль для пом'якшення води для посудомийних машин**. Вийміть нижній кошик, відкрутіть кришку, насипте через лійку до краю, витріть зайву сіль і щільно закрутіть кришку. Одразу запустіть програму. Сумніваєтеся? Зверніться до керуючої компанії.
- Довгий від'їзд або небезпека замерзання: повідомте керуючу компанію.

ПРИПИНІТЬ КОРИСТУВАННЯ І ЗВЕРНІТЬСЯ ДО КЕРУЮЧОЇ КОМПАНІЇ: Фільтр зламаний або не стає на місце. Під машиною тече або збирається вода. Машина погано зливає воду. Білий наліт повертається після чищення. Якщо ви не впевнені або проблема не зникає, припиніть користуватися приладом і зверніться до керуючої компанії.

Складено за посібником власника виробника W11589935 для цієї посудомийної машини KitchenAid. Картинки взято з цього посібника. Оновлено: 29 жовтня 2026.