ڈش واشر کی دیکھ بھال

KitchenAid ڈش واشر، اسٹین لیس اسٹیل ٹب (ماڈل کی تصدیق باقی)


اہم: چلتے وقت یا فوراً بعد ہیٹنگ ایلیمنٹ کو ہاتھ نہ لگائیں۔ فلٹر پر کبھی تار والا برش یا کھردرا اسکربر، یا باہر رگڑنے والا کلینر استعمال نہ کریں۔ سرکہ صرف کبھی کبھار استعمال کریں: یہ تیزاب ہے اور ڈش واشر کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔

1 باہر اور اندر

- باہر: صرف نرم گیلا کپڑا اور ہلکا ڈٹرجنٹ۔ رگڑنے والے کلینر نہیں (اسٹیل کے دروازوں پر انگلیوں کے نشان روکنے والی تہہ ہو سکتی ہے)۔
- **مہینے میں ایک بار**: affresh® جیسا ڈش واشر کلینر پیکٹ کی ہدایات کے مطابق چلائیں۔
- سفید تہہ: 2 کپ (500 mL) سفید سرکہ ایک شیشے کے گلاس یا ڈش واشر سیف کپ میں نیچے والی ریک پر **رکھیں** (انڈیلیں نہیں)۔ ہوا سے سکھانے یا بجلی بچانے والے آپشن کے ساتھ اور **بغیر ڈٹرجنٹ** پورا سائیکل چلائیں۔


2 فلٹر صاف کریں

- کتنی بار: اگر صرف پلیٹیں کھرچتے ہیں تو ہر 2 مہینے؛ اگر پہلے کھنگالتے ہیں تو ہر 4 مہینے سے سال میں ایک بار۔ **سفید تہہ (سخت پانی): مہینے میں ایک بار۔**

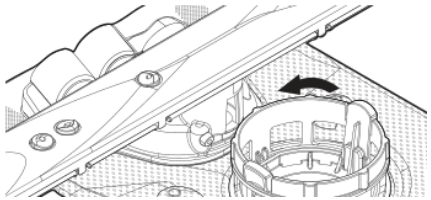

اوپر والا فلٹر گھمائیں۔ بنانے والی کمپنی کی گائیڈ، صفحہ 5۔


- اوپر والے فلٹر کو **گھڑی کی الٹی سمت 1/4 چکر** گھمائیں اور اوپر نکال لیں۔

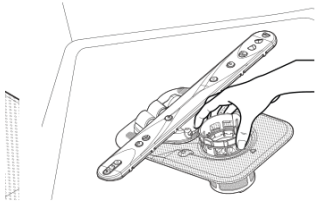

بنانے والی کمپنی کی گائیڈ، صفحہ 5۔


- اوپر والے فلٹر کے حصے آہستہ سے الگ کریں۔

3 کھنگالیں اور واپس لگائیں

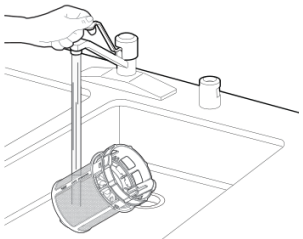

بنانے والی کمپنی کی گائیڈ، صفحہ 6۔

- فلٹر بہتے پانی کے نیچے کھنگالیں یہاں تک کہ زیادہ تر میل اتر جائے۔

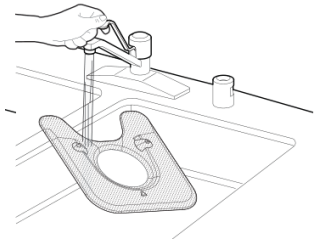

بنانے والی کمپنی کی گائیڈ، صفحہ 6۔


- سخت میل یا سفید تہہ: **نرم** برش استعمال کریں۔

فلٹر واپس لگانے کی کمپنی کی ویڈیو کے لیے اسکین کریں۔ گائیڈ، صفحہ 6۔

- اگلے سائیکل سے پہلے فلٹر پوری طرح واپس لگائیں۔

4 رنس ایڈ، نمک، غیر موجودگی

- برتن سکھانے کے لیے **رنس ایڈ** بھرا رکھیں۔

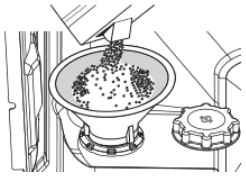

نمک کا خانہ، نیچے والی ریک کے نیچے بائیں طرف۔ بنانے والی کمپنی کی گائیڈ، صفحہ 5۔

- **کم نمک کی بتی** (کچھ ماڈلز): صرف **ڈش واشر سافٹنر نمک** بھریں۔ نیچے والی ریک نکالیں، ڈھکن کھولیں، قیف سے کنارے تک بھریں، نمک صاف کریں اور ڈھکن مضبوطی سے کسیں۔ فوراً ایک سائیکل چلائیں۔ یقین نہیں؟ پراپرٹی مینجمنٹ سے رابطہ کریں۔
- لمبی غیر موجودگی، یا جمنے کا خطرہ: پراپرٹی مینجمنٹ کو بتائیں۔

استعمال بند کریں اور پراپرٹی مینجمنٹ سے رابطہ کریں: فلٹر ٹوٹا ہوا ہے یا اپنی جگہ واپس نہیں لگتا۔ ڈش واشر کے نیچے پانی لیک ہو رہا ہے یا جمع ہو رہا ہے۔ ڈش واشر ٹھیک سے پانی نہیں نکالتا۔ صفائی کے بعد سفید تہہ بار بار آتی ہے۔ اگر یقین نہ ہو، یا مسئلہ جاری رہے، تو آلے کا استعمال بند کریں اور پراپرٹی مینجمنٹ سے رابطہ کریں۔

اس KitchenAid ڈش واشر کے لیے بنانے والی کمپنی کی Owner's Manual W11589935 پر مبنی۔ تصاویر اسی گائیڈ سے لی گئی ہیں۔ تازہ کاری: 29 اکتوبر 2026۔