HƯỚNG DẪN MÁY RỬA CHÉN

Bảo quản máy rửa chén

Máy rửa chén KitchenAid, lồng thép không gỉ (cần xác nhận model)


QUAN TRỌNG: Không chạm vào bộ phận gia nhiệt trong hoặc ngay sau khi chạy. Không bao giờ dùng bàn chải sắt hoặc miếng cọ nhám cho lưới lọc, hoặc chất tẩy có hạt mài cho bên ngoài. Chỉ thỉnh thoảng dùng giấm: giấm là axit và có thể làm hỏng máy.

1 Bên ngoài và bên trong

- Bên ngoài: chỉ dùng khăn mềm ẩm và chất tẩy nhẹ. Không dùng chất tẩy có hạt mài (cửa thép không gỉ có thể có lớp phủ chống dấu vân tay).
- **Mỗi tháng một lần**: chạy chất vệ sinh máy rửa chén như affresh®, theo hướng dẫn trên bao bì.
- Cặn trắng: **đặt** (không đổ) 2 cốc (500 mL) giấm trắng vào ly hoặc cốc chịu được máy rửa chén trên giá dưới. Chạy trọn một chương trình với tùy chọn sấy bằng không khí hoặc tiết kiệm năng lượng và **không dùng chất tẩy**.


2 Vệ sinh lưới lọc

- Bao lâu một lần: mỗi 2 tháng nếu chỉ gạt thức ăn; mỗi 4 tháng đến một năm một lần nếu tráng chén trước. **Cặn trắng (nước cứng): mỗi tháng một lần.**

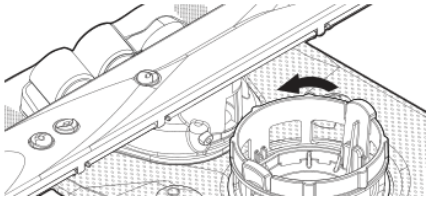

Xoay lưới lọc trên. Từ sách hướng dẫn của nhà sản xuất, trang 5.


- Xoay lưới lọc trên **1/4 vòng ngược chiều kim đồng hồ** và nhấc ra.

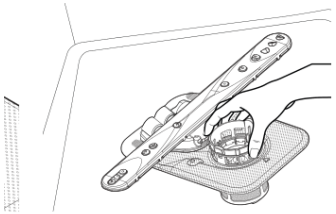

Từ sách hướng dẫn của nhà sản xuất, trang 5.


- Nhẹ nhàng tách cụm lưới lọc trên ra.

3 Rửa và lắp lại

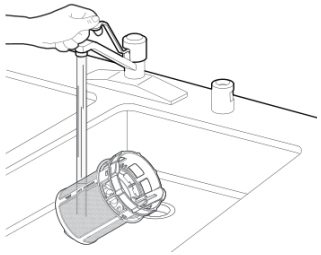

Từ sách hướng dẫn của nhà sản xuất, trang 6.

- Rửa lưới lọc dưới vòi nước chảy đến khi hết phần lớn chất bẩn.

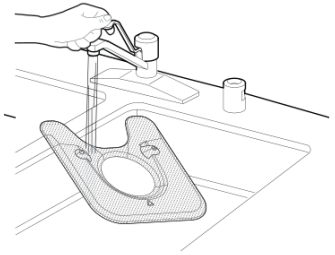

Từ sách hướng dẫn của nhà sản xuất, trang 6.


- Chất bẩn cứng hoặc cặn trắng: dùng bàn chải **mềm**.

Quét mã để xem video của nhà sản xuất về cách lắp lưới lọc. Từ sách hướng dẫn, trang 6.

- Lắp lưới lọc lại hoàn toàn trước lần chạy sau.

4 Nước làm bóng, muối, khi đi vắng

- Giữ đầy **nước làm bóng** để chén khô.

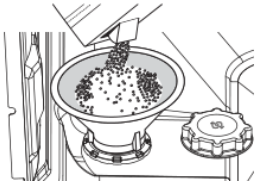

Ngăn chứa muối, dưới giá dưới bên trái. Từ sách hướng dẫn của nhà sản xuất, trang 5.

- **Đèn báo thiếu muối** (một số model): chỉ đổ **muối làm mềm nước cho máy rửa chén**. Tháo giá dưới, vặn nắp ra, đổ đầy đến miệng bằng phễu, lau sạch muối và vặn chặt nắp. Chạy một chương trình ngay. Không chắc? Liên hệ ban quản lý.
- Đi vắng lâu, hoặc có nguy cơ đóng băng: báo cho ban quản lý.

NGỪNG SỬ DỤNG VÀ LIÊN HỆ BAN QUẢN LÝ: Lưới lọc bị gãy hoặc không lắp lại được. Nước rò hoặc đọng dưới máy rửa chén. Máy xả nước kém. Cặn trắng cứ xuất hiện lại sau khi vệ sinh. Nếu không chắc chắn, hoặc nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy ngừng sử dụng thiết bị và liên hệ ban quản lý.

Dựa trên Owner's Manual W11589935 của nhà sản xuất cho máy rửa chén KitchenAid này. Hình ảnh lấy từ sách hướng dẫn đó. Cập nhật: 29 tháng 10 năm 2026.