حل مشكلات غسالة الصحون

غسالة صحون KitchenAid، حوض من الفولاذ المقاوم للصدأ (يُرجى تأكيد الطراز)


مهم: تسرّب ماء أو امتلاء زائد (الرموز F1E1 وF1E5 وF8E4 وF8E5): أبقِ الباب مغلقاً. أغلق الماء عن غسالة الصحون إذا كنت تعرف كيف. إذا تعذّر إغلاق الماء، لا تقطع الكهرباء. اضغط Cancel مرة لإيقاف الإنذار، ثم اتصل بإدارة العقار فوراً.

1 لا تعمل

- أغلق الباب بإحكام حتى يُقفل.
- اضغط **Start/Resume**، ثم أغلق الباب **خلال 4 ثوانٍ**. المصباح يومض: اضغط Start/Resume مجدداً وأغلق الباب.
- تأكد من اختيار برنامج.
- ما زال لا شيء: قد يكون القاطع أو الماء مغلقاً. اتصل بإدارة العقار.

2 برامج طويلة، صحون مبللة أو مبقّعة

- **من 2 إلى 5 ساعات أمر طبيعي.** البرنامج الأول وبعض الخيارات تستغرق وقتاً أطول.
- صحون مبللة: املأ **مُلمّع الشطف**.

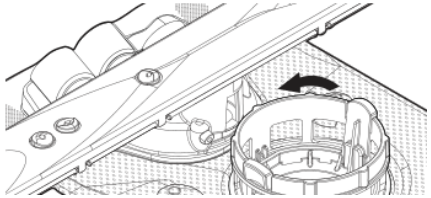

الفلتر العلوي. من دليل الشركة المصنّعة، صفحة 5.

- بقع أو بقايا بيضاء: ماء عسر. نظّف الفلاتر شهرياً وشغّل منظف غسالات الصحون أو شطفاً بالخل (انظر العناية بالجهاز). أبلغ إدارة العقار إذا استمر ذلك.

3 رموز الماء أو التصريف

- **H2O**: لا يصل ماء إلى غسالة الصحون. اتصل بإدارة العقار لفحص مصدر الماء. بعد الإصلاح، اضغط **Start/Resume**.
- **F9E1**: لا تصرّف. اتصل بإدارة العقار (قد يلزم فحص خرطوم التصريف أو وصلة المطحنة).
- **F1E1, F1E5, F8E4, F8E5**: اتبع مربع "مهم" أعلاه.

4 رموز أخرى ومصابيح وامضة

- **F1E2, F6E1, F7E2, F7E3, F9E3**: غسالة الصحون تحتاج إلى صيانة. اتصل بإدارة العقار.
- لا توجد شاشة؟ تظهر الأعطال نفسها كمصابيح وامضة، مثلاً **8 ومضات، توقف، ومضة 1 = H2O**. عُدّ الومضات وأبلغ إدارة العقار.
- اضغط **Cancel** مرة لإيقاف صوت الإنذار.

توقّف واتصل بإدارة العقار: تسرّب ماء أو فيضانه أو تجمّعه تحت غسالة الصحون. أي رمز غير H2O، أو H2O يعود. لا تصرّف. رائحة احتراق أو دخان. إذا لم تكن متأكداً، أو إذا استمرت المشكلة، توقّف عن استخدام الجهاز واتصل بإدارة العقار.

مبني على دليل المالك W11589935 من الشركة المصنّعة لغسالة صحون KitchenAid هذه. الصور مأخوذة من ذلك الدليل. آخر تحديث: 29 أكتوبر 2026.