ডিশওয়াশারের সমস্যা সমাধান

KitchenAid ডিশওয়াশার, স্টেইনলেস স্টিল টব (মডেল নিশ্চিত করতে হবে)


গুরুত্বপূর্ণ: পানি লিক হচ্ছে বা বেশি ভরে যাচ্ছে (কোড F1E1, F1E5, F8E4, F8E5): দরজা বন্ধ রাখুন। জানলে ডিশওয়াশারের পানি বন্ধ করুন। পানি বন্ধ করা না গেলে বিদ্যুৎ বন্ধ করবেন না। অ্যালার্ম থামাতে Cancel একবার চাপুন, তারপর সঙ্গে সঙ্গে প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

1 চালু হচ্ছে না

- ল্যাচ না লাগা পর্যন্ত দরজা শক্ত করে বন্ধ করুন।
- **Start/Resume** চাপুন, তারপর **4** সেকেন্ডের মধ্যে দরজা বন্ধ করুন। আলো জ্বলে-নিভছে: আবার Start/Resume চেপে দরজা বন্ধ করুন।
- একটি সাইকেল বেছে নেওয়া হয়েছে কিনা দেখুন।
- তারপরও কিছু হচ্ছে না: ব্রেকার বা পানি বন্ধ থাকতে পারে। প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

2 লম্বা সাইকেল, ভেজা বা দাগ

- **2** থেকে **5** ঘণ্টা স্বাভাবিক। প্রথম সাইকেল ও কিছু অপশনে বেশি সময় লাগে।
- ভেজা বাসন: রিন্স এইড ভরুন।

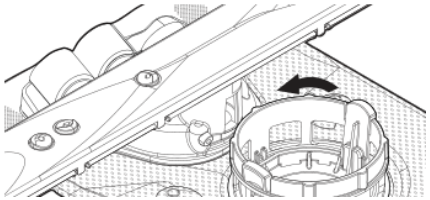

ওপরের ফিল্টার। প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল থেকে, পৃষ্ঠা 5।

- সাদা দাগ বা আস্তরণ: খর পানি। প্রতি মাসে ফিল্টার পরিষ্কার করুন এবং ডিশওয়াশার ক্লিনার বা ভিনেগার রিন্স চালান (যত্ন দেখুন)। চলতে থাকলে প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টকে জানান।

3 পানি বা ড্রেনের কোড

- **H2O**: ডিশওয়াশারে পানি পৌঁছাচ্ছে না। পানি সরবরাহ দেখার জন্য প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন। ঠিক হলে **Start/Resume** চাপুন।
- **F9E1**: পানি বের হচ্ছে না। প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন (ড্রেন পাইপ বা ডিসপোজালের সংযোগ দেখতে হতে পারে)।
- **F1E1, F1E5, F8E4, F8E5**: ওপরের গুরুত্বপূর্ণ বাক্সটি মেনে চলুন।

4 অন্য কোড ও জ্বলা-নেভা আলো

- **F1E2, F6E1, F7E2, F7E3, F9E3**: ডিশওয়াশারের সার্ভিস দরকার। প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।
- ডিসপ্লে নেই? একই ত্রুটি জ্বলা-নেভা আলো দিয়ে দেখায়, যেমন **8** বার জ্বলা, বিরতি, **1** বার জ্বলা **= H2O**। কতবার জ্বলে গুনে প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টকে জানান।
- অ্যালার্মের শব্দ থামাতে **Cancel** একবার চাপুন।

ব্যবহার বন্ধ করুন এবং প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন: ডিশওয়াশারের নিচে পানি লিক হচ্ছে, উপচে পড়ছে বা জমছে। H2O ছাড়া অন্য যেকোনো কোড, বা H2O বারবার ফিরে আসছে। পানি বের হচ্ছে না। পোড়া গন্ধ বা ধোঁয়া। নিশ্চিত না হলে, বা সমস্যা চলতে থাকলে, যন্ত্রটির ব্যবহার বন্ধ করুন এবং প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

এই KitchenAid ডিশওয়াশারের প্রস্তুতকারকের Owner's Manual W11589935 অনুযায়ী। ছবিগুলো সেই ম্যানুয়াল থেকে নেওয়া। হালনাগাদ: 29 অক্টোবর 2026.