ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ

Προβλήματα πλυντηρίου πιάτων

Πλυντήριο πιάτων KitchenAid, ανοξείδωτος κάδος (μοντέλο προς επιβεβαίωση)


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Διαρροή ή υπερχείλιση νερού (κωδικοί F1E1, F1E5, F8E4, F8E5): κρατήστε την πόρτα κλειστή. Κλείστε το νερό του πλυντηρίου αν ξέρετε πώς. Αν το νερό δεν κλείνει, ΜΗΝ κόψετε το ρεύμα. Πατήστε μία φορά Cancel για να σταματήσει ο συναγερμός και επικοινωνήστε αμέσως με τη διαχείριση.

1 Δεν ξεκινά

- Κλείστε καλά την πόρτα μέχρι να κουμπώσει.
- Πατήστε **Start/Resume**, μετά κλείστε την πόρτα **μέσα σε 4 δευτερόλεπτα**. Αναβοσβήνει η λυχνία: πατήστε ξανά Start/Resume και κλείστε την πόρτα.
- Ελέγξτε ότι έχει επιλεγεί πρόγραμμα.
- Ακόμα τίποτα: η ασφάλεια ή το νερό μπορεί να είναι κλειστά. Επικοινωνήστε με τη διαχείριση.

2 Μεγάλα προγράμματα, βρεγμένα ή με λεκέδες

- **2 έως 5 ώρες είναι φυσιολογικό.** Το πρώτο πρόγραμμα και μερικές επιλογές κρατούν περισσότερο.
- Βρεγμένα πιάτα: γεμίστε το **λαμπρυντικό**.

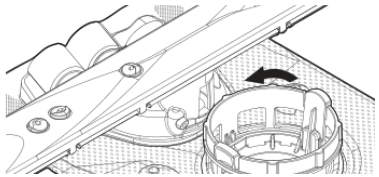

Πάνω φίλτρο. Από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή, σελίδα 5.

- Λευκοί λεκέδες ή υπολείμματα: σκληρό νερό. Καθαρίζετε τα φίλτρα κάθε μήνα και χρησιμοποιήστε καθαριστικό πλυντηρίου ή ξέβγαλμα με ξίδι (δείτε Φροντίδα). Ενημερώστε τη διαχείριση αν συνεχιστεί.

3 Κωδικοί νερού ή αποχέτευσης

- **H2O**: δεν φτάνει νερό στο πλυντήριο. Επικοινωνήστε με τη διαχείριση για έλεγχο της παροχής νερού. Όταν διορθωθεί, πατήστε **Start/Resume**.
- **F9E1**: δεν αδειάζει. Επικοινωνήστε με τη διαχείριση (μπορεί να χρειάζεται έλεγχος ο σωλήνας αποχέτευσης ή η σύνδεση με τον σκουπιδοφάγο).
- **F1E1, F1E5, F8E4, F8E5**: ακολουθήστε το πλαίσιο ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ παραπάνω.

4 Άλλοι κωδικοί και λυχνίες που αναβοσβήνουν

- **F1E2, F6E1, F7E2, F7E3, F9E3**: το πλυντήριο χρειάζεται τεχνικό. Επικοινωνήστε με τη διαχείριση.
- Χωρίς οθόνη; Οι ίδιες βλάβες φαίνονται με λυχνίες που αναβοσβήνουν, π.χ. **8 αναλαμπές, παύση, 1 αναλαμπή = H2O**. Μετρήστε τις αναλαμπές και πείτε το στη διαχείριση.
- Πατήστε μία φορά **Cancel** για να σταματήσει ο ήχος συναγερμού.

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Τρέχει, ξεχειλίζει ή μαζεύεται νερό κάτω από το πλυντήριο. Οποιοσδήποτε κωδικός εκτός από H2O, ή το H2O επανέρχεται. Δεν αδειάζει. Μυρωδιά καμένου ή καπνός. Αν δεν είστε σίγουροι ή το πρόβλημα συνεχίζεται, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και επικοινωνήστε με τη διαχείριση.

Βασίζεται στο εγχειρίδιο κατόχου του κατασκευαστή W11589935 για αυτό το πλυντήριο πιάτων KitchenAid. Οι εικόνες είναι από εκείνο το εγχειρίδιο. Ενημέρωση: 29 Οκτωβρίου 2026.