GUÍA DEL LAVAVAJILLAS

Solución de problemas del lavavajillas

Lavavajillas KitchenAid, tina de acero inoxidable (modelo por confirmar)


IMPORTANTE: Fuga de agua o exceso de agua (códigos F1E1, F1E5, F8E4, F8E5): mantenga la puerta cerrada. Cierre el agua del lavavajillas si sabe cómo. Si no se puede cerrar el agua, NO corte la electricidad. Pulse Cancel una vez para parar la alarma y contacte a la administración de inmediato.

1 No arranca

- Cierre bien la puerta hasta que encaje.
- Pulse **Start/Resume** y luego cierre la puerta **en menos de 4 segundos**. Si la luz parpadea: pulse otra vez Start/Resume y cierre la puerta.
- Compruebe que eligió un ciclo.
- Sigue sin funcionar: puede que el disyuntor o el agua estén cortados. Contacte a la administración.

2 Ciclos largos, mojados o con manchas

- **De 2 a 5 horas es normal.** El primer ciclo y algunas opciones tardan más.
- Platos mojados: llene el **abrillantador**.

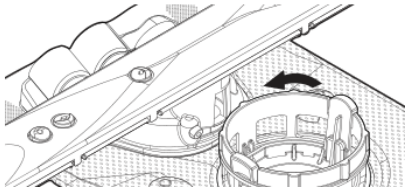

Filtro superior. Del manual del fabricante, página 5.

- Manchas o residuos blancos: agua dura. Limpie los filtros cada mes y use un limpiador de lavavajillas o un enjuague con vinagre (vea Cuidado del aparato). Avise a la administración si continúa.

3 Códigos de agua o desagüe

- **H2O**: no llega agua al lavavajillas. Contacte a la administración para revisar el suministro de agua. Cuando esté arreglado, pulse **Start/Resume**.
- **F9E1**: no desagua. Contacte a la administración (puede que haya que revisar la manguera de desagüe o la conexión del triturador).
- **F1E1, F1E5, F8E4, F8E5**: siga el recuadro IMPORTANTE de arriba.

4 Otros códigos y luces que parpadean

- **F1E2, F6E1, F7E2, F7E3, F9E3**: el lavavajillas necesita servicio técnico. Contacte a la administración.
- ¿No tiene pantalla? Los mismos fallos se muestran con luces que parpadean, por ejemplo **8 parpadeos, pausa, 1 parpadeo = H2O**. Cuente los parpadeos y avise a la administración.
- Pulse **Cancel** una vez para parar el sonido de una alarma.

DEJE DE USARLO Y CONTACTE A LA ADMINISTRACIÓN: Sale agua, se desborda o se forma un charco bajo el lavavajillas. Cualquier código que no sea H2O, o H2O vuelve a aparecer. No desagua. Olor a quemado o humo. Si no está seguro, o si el problema continúa, deje de usar el aparato y contacte a la administración.

Basado en el Manual del propietario del fabricante W11589935 para este lavavajillas KitchenAid. Las imágenes son de ese manual. Actualizado: 29 de octubre de 2026.