رفع اشکال ماشین ظرفشویی

ماشین ظرفشویی KitchenAid، مخزن استیل ضدزنگ (مدل نیاز به تأیید)


مهم: نشت یا پر شدن بیش از حد آب (کدهای F1E1، F1E5، F8E4، F8E5): در را بسته نگه دارید. اگر بلدید، آب ماشین را ببندید. اگر نمی‌شود آب را بست، برق را قطع نکنید. Cancel را یک بار بزنید تا هشدار قطع شود، سپس فوراً با مدیریت ساختمان تماس بگیرید.

1 روشن نمی‌شود

- در را محکم ببندید تا قفل شود.
- **Start/Resume** را بزنید، سپس در را **ظرف 4 ثانیه** ببندید. چراغ چشمک می‌زند: دوباره Start/Resume را بزنید و در را ببندید.
- بررسی کنید که برنامه‌ای انتخاب شده باشد.
- باز هم هیچ: شاید فیوز یا آب قطع باشد. با مدیریت ساختمان تماس بگیرید.

2 برنامه طولانی، خیس یا لکه‌دار

- **2 تا 5 ساعت عادی است.** اولین برنامه و بعضی گزینه‌ها بیشتر طول می‌کشند.
- ظرف خیس: **براق‌کننده** را پر کنید.

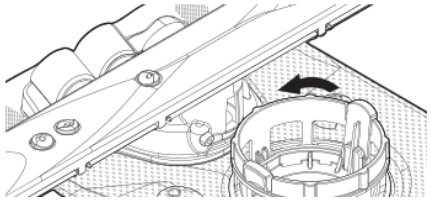

فیلتر بالا. از دفترچه راهنمای سازنده، صفحه 5.

- لکه یا رسوب سفید: آب سخت. فیلترها را ماهانه تمیز کنید و پاک‌کننده ماشین یا آبکشی با سرکه اجرا کنید (نگهداری دستگاه را ببینید). اگر ادامه داشت به مدیریت ساختمان خبر دهید.

3 کدهای آب یا تخلیه

- **H2O**: آب به ماشین نمی‌رسد. برای بررسی آب با مدیریت ساختمان تماس بگیرید. وقتی درست شد، **Start/Resume** را بزنید.
- **F9E1**: تخلیه نمی‌کند. با مدیریت ساختمان تماس بگیرید (شاید شیلنگ تخلیه یا اتصال خردکن نیاز به بررسی داشته باشد).
- **F1E1, F1E5, F8E4, F8E5**: کادر «مهم» بالا را دنبال کنید.

4 کدهای دیگر و چراغ‌های چشمک‌زن

- **F1E2, F6E1, F7E2, F7E3, F9E3**: ماشین نیاز به تعمیر دارد. با مدیریت ساختمان تماس بگیرید.
- صفحه نمایش ندارد؟ همان خطاها با چراغ چشمک‌زن نشان داده می‌شوند، مثلاً **8 چشمک، مکث، 1 چشمک = H2O**. چشمک‌ها را بشمارید و به مدیریت ساختمان بگویید.
- برای قطع صدای هشدار، **Cancel** را یک بار بزنید.

استفاده را متوقف کنید و با مدیریت ساختمان تماس بگیرید: نشت، سرریز یا جمع شدن آب زیر ماشین ظرفشویی. هر کدی غیر از H2O، یا H2O برمی‌گردد. تخلیه نمی‌کند. بوی سوختگی یا دود. اگر مطمئن نیستید، یا اگر مشکل ادامه دارد، استفاده از دستگاه را متوقف کنید و با مدیریت ساختمان تماس بگیرید.

بر اساس دفترچه مالک W11589935 سازنده برای این ماشین ظرفشویی KitchenAid. تصاویر از همان دفترچه است. به‌روزرسانی: 29 اکتبر 2026.