GUIDE DU LAVE-VAISSELLE

Dépannage du lave-vaisselle

Lave-vaisselle KitchenAid, cuve en acier inoxydable (modèle à confirmer)


IMPORTANT: Fuite d'eau ou trop d'eau (codes F1E1, F1E5, F8E4, F8E5) : gardez la porte fermée. Fermez l'eau du lave-vaisselle si vous savez comment. Si l'eau ne peut pas être fermée, NE coupez PAS le courant. Appuyez une fois sur Cancel pour arrêter l'alarme, puis contactez tout de suite la gestion de l'immeuble.

1 Ne démarre pas

- Fermez bien la porte jusqu'au déclic.
- Appuyez sur **Start/Resume**, puis fermez la porte **dans les 4 secondes**. Voyant qui clignote : appuyez de nouveau sur Start/Resume et fermez la porte.
- Vérifiez qu'un programme a été choisi.
- Toujours rien : le disjoncteur ou l'eau est peut-être coupé. Contactez la gestion de l'immeuble.

2 Programmes longs, vaisselle mouillée ou tachée

- **De 2 à 5 heures, c'est normal.** Le premier programme et certaines options prennent plus de temps.
- Vaisselle mouillée : remplissez l'**agent de rinçage**.

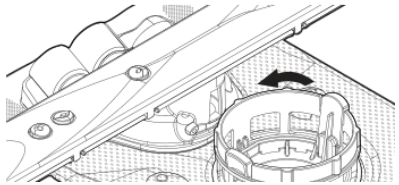

Filtre du haut. Tiré du manuel du fabricant, page 5.

- Taches ou résidus blancs : eau dure. Nettoyez les filtres chaque mois et utilisez un nettoyant pour lave-vaisselle ou un rinçage au vinaigre (voir Entretien). Prévenez la gestion si cela continue.

3 Codes d'eau ou de vidange

- **H2O** : l'eau n'arrive pas au lave-vaisselle. Contactez la gestion pour vérifier l'arrivée d'eau. Une fois réparé, appuyez sur **Start/Resume**.
- **F9E1** : ne se vidange pas. Contactez la gestion de l'immeuble (le tuyau de vidange ou le raccord du broyeur doit peut-être être vérifié).
- **F1E1, F1E5, F8E4, F8E5** : suivez l'encadré IMPORTANT ci-dessus.

4 Autres codes et voyants qui clignotent

- **F1E2, F6E1, F7E2, F7E3, F9E3** : le lave-vaisselle a besoin d'un technicien. Contactez la gestion de l'immeuble.
- Pas d'écran? Les mêmes pannes s'affichent par des voyants qui clignotent, par exemple **8 clignotements, pause, 1 clignotement = H2O**. Comptez les clignotements et dites-le à la gestion.
- Appuyez une fois sur **Cancel** pour arrêter le son d'une alarme.

ARRÊTEZ ET CONTACTEZ LA GESTION DE L'IMMEUBLE: De l'eau fuit, déborde ou s'accumule sous le lave-vaisselle. Tout code autre que H2O, ou H2O qui revient. Il ne se vidange pas. Odeur de brûlé ou fumée. En cas de doute, ou si le problème continue, arrêtez d'utiliser l'appareil et contactez la gestion de l'immeuble.

D'après le manuel du propriétaire du fabricant W11589935 de ce lave-vaisselle KitchenAid. Les images viennent de ce manuel. Mis à jour : 29 octobre 2026.