डिशवॉशर गाइड

डिशवॉशर की समस्या का समाधान

KitchenAid डिशवॉशर, स्टेनलेस स्टील टब (मॉडल की पुष्टि बाकी)


ज़रूरी: पानी लीक या ज़रूरत से ज़्यादा भरना (कोड F1E1, F1E5, F8E4, F8E5): दरवाज़ा बंद रखें। अगर तरीका पता हो तो डिशवॉशर का पानी बंद करें। अगर पानी बंद न हो सके तो बिजली बंद न करें। अलार्म रोकने के लिए Cancel एक बार दबाएँ, फिर तुरंत प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से संपर्क करें।

1 शुरू नहीं होता

- दरवाज़ा कसकर तब तक बंद करें जब तक लैच न लगे।
- **Start/Resume** दबाएँ, फिर **4 सेकंड के अंदर** दरवाज़ा बंद करें। लाइट टिमटिमा रही है: Start/Resume फिर दबाएँ और दरवाज़ा बंद करें।
- देखें कि कोई साइकिल चुनी गई है।
- फिर भी कुछ नहीं: ब्रेकर या पानी बंद हो सकता है। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से संपर्क करें।

2 लंबी साइकिल, गीले या धब्बेदार बर्तन

- **2 से 5 घंटे सामान्य है।** पहली साइकिल और कुछ विकल्प ज़्यादा समय लेते हैं।
- गीले बर्तन: **रिंस एड** भरें।

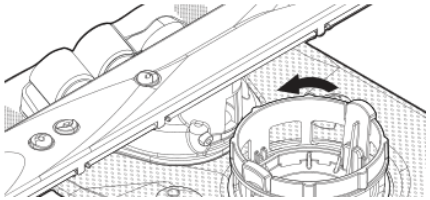

ऊपर का फ़िल्टर। निर्माता की मैनुअल से, पेज 5।

- सफ़ेद धब्बे या परत: कठोर पानी। फ़िल्टर हर महीने साफ़ करें और डिशवॉशर क्लीनर या सिरके वाली साइकिल चलाएँ (देखभाल देखें)। जारी रहे तो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को बताएँ।

3 पानी या ड्रेन के कोड

- **H2O**: डिशवॉशर तक पानी नहीं पहुँच रहा। पानी की सप्लाई जँचवाने के लिए प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से संपर्क करें। ठीक होने पर **Start/Resume** दबाएँ।
- **F9E1**: पानी नहीं निकलता। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से संपर्क करें (ड्रेन पाइप या डिस्पोज़ल का कनेक्शन जाँचना पड़ सकता है)।
- **F1E1, F1E5, F8E4, F8E5**: ऊपर के"ज़रूरी" बॉक्स का पालन करें।

4 दूसरे कोड और टिमटिमाती लाइटें

- **F1E2, F6E1, F7E2, F7E3, F9E3**: डिशवॉशर को मरम्मत चाहिए। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से संपर्क करें।
- डिस्प्ले नहीं है? यही खराबियाँ टिमटिमाती लाइटों से दिखती हैं, जैसे **8 बार टिमटिमाना, रुकना, 1 बार टिमटिमाना = H2O**। टिमटिमाना गिनें और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को बताएँ।
- अलार्म की आवाज़ रोकने के लिए **Cancel** एक बार दबाएँ।

इस्तेमाल बंद करें और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से संपर्क करें: डिशवॉशर के नीचे पानी लीक हो रहा है, बह रहा है या जमा हो रहा है। H2O के अलावा कोई भी कोड, या H2O फिर आता है। पानी नहीं निकलता। जलने की गंध या धुआँ। अगर पक्का न हो, या समस्या बनी रहे, तो उपकरण का इस्तेमाल बंद करें और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से संपर्क करें।

इस KitchenAid डिशवॉशर की निर्माता Owner's Manual W11589935 पर आधारित। तस्वीरें उसी मैनुअल से ली गई हैं। अपडेट: 29 अक्टूबर 2026.