GUIDA ALLA LAVASTOVIGLIE

Problemi della lavastoviglie

Lavastoviglie KitchenAid, vasca in acciaio inox (modello da confermare)


IMPORTANTE: Perdita d'acqua o troppa acqua (codici F1E1, F1E5, F8E4, F8E5): tenga lo sportello chiuso. Chiuda l'acqua della lavastoviglie se sa come. Se non si può chiudere l'acqua, NON tolga la corrente. Prema Cancel una volta per fermare l'allarme, poi contatti subito l'amministrazione.

1 Non parte

- Chiuda bene lo sportello finché scatta.
- Prema **Start/Resume**, poi chiuda lo sportello **entro 4 secondi**. Spia che lampeggia: prema di nuovo Start/Resume e chiuda lo sportello.
- Controlli di aver scelto un programma.
- Ancora niente: l'interruttore o l'acqua potrebbero essere chiusi. Contatti l'amministrazione.

2 Programmi lunghi, piatti bagnati o macchiati

- **Da 2 a 5 ore è normale.** Il primo programma e alcune opzioni durano di più.
- Piatti bagnati: riempia il **brillantante**.

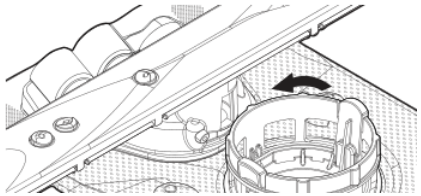

Filtro superiore. Dal manuale del produttore, pagina 5.

- Macchie o residui bianchi: acqua dura. Pulisca i filtri ogni mese e usi un pulitore per lavastoviglie o un risciacquo con aceto (veda Manutenzione). Avvisi l'amministrazione se continua.

3 Codici acqua o scarico

- **H2O**: l'acqua non arriva alla lavastoviglie. Contatti l'amministrazione per controllare l'acqua. Una volta risolto, prema **Start/Resume**.
- **F9E1**: non scarica. Contatti l'amministrazione (potrebbe servire un controllo del tubo di scarico o del collegamento al tritarifiuti).
- **F1E1, F1E5, F8E4, F8E5**: segua il riquadro IMPORTANTE sopra.

4 Altri codici e spie che lampeggiano

- **F1E2, F6E1, F7E2, F7E3, F9E3**: la lavastoviglie ha bisogno di assistenza. Contatti l'amministrazione.
- Niente display? Gli stessi guasti si vedono con spie che lampeggiano, ad esempio **8 lampeggi, pausa, 1 lampeggio = H2O**. Conti i lampeggi e lo dica all'amministrazione.
- Prema **Cancel** una volta per fermare il suono di un allarme.

SMETTA DI USARLO E CONTATTI L'AMMINISTRAZIONE: Acqua che perde, trabocca o ristagna sotto la lavastoviglie. Qualsiasi codice diverso da H2O, oppure H2O che ritorna. Non scarica. Odore di bruciato o fumo. Se non è sicuro, o se il problema continua, smetta di usare l'apparecchio e contatti l'amministrazione.

Basato sul Manuale del proprietario del produttore W11589935 di questa lavastoviglie KitchenAid. Le immagini sono tratte da quel manuale. Aggiornato: 29 ottobre 2026.