식기세척기 안내

식기세척기 문제 해결

KitchenAid 식기세척기, 스테인리스 내부 (모델 확인 필요)


중요: 물이 새거나 넘침 (코드 F1E1, F1E5, F8E4, F8E5): 문을 닫아 두세요. 방법을 알면 식기세척기 물을 잠그세요. 물을 잠글 수 없으면 전원을 끄지 마세요. Cancel을 한 번 눌러 경보를 멈춘 뒤 바로 관리사무소에 연락하세요.

1 시작이 안 됨

- 걸쇠가 걸릴 때까지 문을 단단히 닫으세요.
- **Start/Resume**을 누른 뒤 **4**초 안에 문을 닫으세요. 불이 깜박임: Start/Resume을 다시 누르고 문을 닫으세요.
- 코스를 골랐는지 확인하세요.
- 그래도 안 됨: 차단기나 물이 꺼져 있을 수 있습니다. 관리사무소에 연락하세요.

2 긴 코스, 젖음, 물자국

- **2~5**시간은 정상입니다. 첫 코스와 일부 옵션은 더 걸립니다.
- 젖은 그릇: 린스를 채우세요.

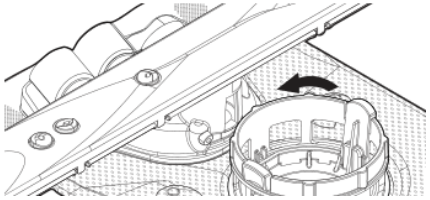

위쪽 필터. 제조사 설명서, 5쪽.

- 흰 물자국이나 찌꺼기: 센 물. 필터를 매달 청소하고 식기세척기 클리너나 식초 헹굼을 돌리세요 (관리 방법 참조). 계속되면 관리사무소에 알리세요.

3 급수 또는 배수 코드

- **H2O**: 식기세척기에 물이 들어오지 않습니다. 급수 확인을 위해 관리사무소에 연락하세요. 고쳐지면 **Start/Resume**을 누르세요.
- **F9E1**: 배수가 안 됩니다. 관리사무소에 연락하세요 (배수 호스나 분쇄기 연결을 확인해야 할 수 있습니다).
- **F1E1, F1E5, F8E4, F8E5**: 위의 중요 상자를 따르세요.

4 다른 코드와 깜박이는 불

- **F1E2, F6E1, F7E2, F7E3, F9E3**: 식기세척기 수리가 필요합니다. 관리사무소에 연락하세요.
- 화면이 없나요? 같은 고장이 깜박이는 불로 표시됩니다. 예: **8**번 깜박임, 멈춤, **1**번 깜박임 **= H2O**. 깜박임 횟수를 세어 관리사무소에 알리세요.
- 경보음을 멈추려면 **Cancel**을 한 번 누르세요.

사용을 멈추고 관리사무소에 연락하세요: 식기세척기 아래로 물이 새거나, 넘치거나, 고입니다. H2O 외의 코드가 나오거나, H2O가 다시 나옵니다. 배수가 안 됩니다. 타는 냄새나 연기. 확실하지 않거나 문제가 계속되면 사용을 멈추고 관리사무소에 연락하세요.

이 KitchenAid 식기세척기의 제조사 Owner's Manual W11589935를 바탕으로 작성했습니다. 그림은 해당 설명서에서 가져왔습니다. 업데이트: 2026년 10월 29일.