ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਗਾਈਡ

ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ

KitchenAid ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ, ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਟੱਬ (ਮਾਡਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬਾਕੀ)


ਜ਼ਰੂਰੀ: ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਜਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰਨਾ (ਕੋਡ F1E1, F1E5, F8E4, F8E5): ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਲਾਰਮ ਰੋਕਣ ਲਈ Cancel ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਬਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

1 ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

- ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੱਸ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁੰਡੀ ਨਾ ਲੱਗੇ।
- **Start/Resume** ਦਬਾਓ, ਫਿਰ **4 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ** ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਲਾਈਟ ਟਿਮਟਿਮਾ ਰਹੀ ਹੈ: Start/Resume ਫਿਰ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰੋ।
- ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ: ਬ੍ਰੇਕਰ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

2 ਲੰਮੇ ਸਾਈਕਲ, ਗਿੱਲੇ ਜਾਂ ਧੱਬੇਦਾਰ ਭਾਂਡੇ

- **2 ਤੋਂ 5 ਘੰਟੇ ਆਮ ਹੈ।** ਪਹਿਲਾ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਕਲਪ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
- ਗਿੱਲੇ ਭਾਂਡੇ: **ਰਿੰਸ ਏਡ** ਭਰੋ।

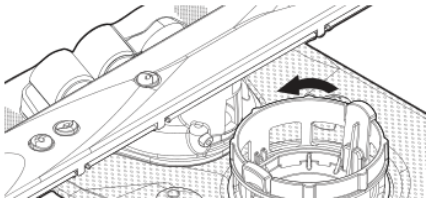

ਉੱਪਰਲਾ ਫਿਲਟਰ। ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ, ਪੰਨਾ 5।

- ਚਿੱਟੇ ਧੱਬੇ ਜਾਂ ਪਰਤ: ਭਾਰੀ ਪਾਣੀ। ਫਿਲਟਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਕਲੀਨਰ ਜਾਂ ਸਿਰਕੇ ਵਾਲਾ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਓ (ਦੇਖਭਾਲ ਦੇਖੋ)। ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸੋ।

3 ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਡਰੇਨ ਦੇ ਕੋਡ

- **H20**: ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੋਣ ਉੱਤੇ **Start/Resume** ਦਬਾਓ।
- **F9E1**: ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ (ਡਰੇਨ ਪਾਈਪ ਜਾਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂਚਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ)।
- **F1E1, F1E5, F8E4, F8E5**: ਉੱਪਰਲੇ "ਜ਼ਰੂਰੀ" ਡੱਬੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

4 ਹੋਰ ਕੋਡ ਅਤੇ ਟਿਮਟਿਮਾਉਂਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ

- **F1E2, F6E1, F7E2, F7E3, F9E3**: ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
- ਡਿਸਪਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹੀ ਖ਼ਰਾਬੀਆਂ ਟਿਮਟਿਮਾਉਂਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ **8 ਵਾਰ ਟਿਮਟਿਮਾਉਣਾ, ਰੁਕਣਾ, 1 ਵਾਰ ਟਿਮਟਿਮਾਉਣਾ = H20**। ਟਿਮਟਿਮਾਉਣਾ ਗਿਣੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸੋ।
- ਅਲਾਰਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੋਕਣ ਲਈ **Cancel** ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਬਾਓ।

ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। H2O ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਡ, ਜਾਂ H2O ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਸੜਨ ਦੀ ਬੋ ਜਾਂ ਧੂੰਆਂ। ਜੇ ਪੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਇਸ KitchenAid ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਰਮਾਤਾ Owner's Manual W11589935 ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸੇ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਪਡੇਟ: 29 ਅਕਤੂਬਰ 2026.