INSTRUKCJA ZMYWARKI

Problemy ze zmywarką

Zmywarka KitchenAid, komora ze stali nierdzewnej (model do potwierdzenia)


WAŻNE: Wyciek wody lub za dużo wody (kody F1E1, F1E5, F8E4, F8E5): trzymaj drzwiczki zamknięte. Zakręć wodę do zmywarki, jeśli wiesz jak. Jeśli nie da się zakręcić wody, NIE wyłączaj prądu. Naciśnij raz Cancel, aby zatrzymać alarm, i od razu skontaktuj się z zarządcą budynku.

1 Nie startuje

- Mocno zamknij drzwiczki, aż się zatrzasną.
- Naciśnij **Start/Resume**, potem zamknij drzwiczki **w ciągu 4 sekund**. Lampka miga: naciśnij ponownie Start/Resume i zamknij drzwiczki.
- Sprawdź, czy wybrano program.
- Nadal nic: bezpiecznik lub woda mogą być wyłączone. Skontaktuj się z zarządcą budynku.

2 Długie programy, mokre lub w plamach

- **2 do 5 godzin to normalne.** Pierwszy program i niektóre opcje trwają dłużej.
- Mokre naczynia: uzupełnij **nabłyszczacz**.

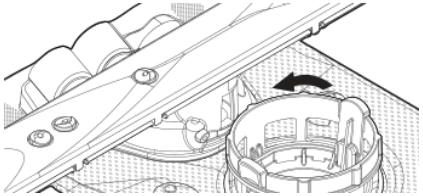

Górny filtr. Z instrukcji producenta, strona 5.

- Białe plamy lub osad: twarda woda. Czyść filtry co miesiąc i używaj środka do czyszczenia zmywarek albo płukania octem (zobacz Pielęgnacja). Powiadom zarządcę, jeśli to trwa.

3 Kody wody lub odpływu

- **H2O**: woda nie dociera do zmywarki. Skontaktuj się z zarządcą, aby sprawdzić dopływ wody. Po naprawie naciśnij **Start/Resume**.
- **F9E1**: nie odpompowuje. Skontaktuj się z zarządcą budynku (może trzeba sprawdzić wąż odpływowy lub podłączenie rozdrabniacza).
- **F1E1, F1E5, F8E4, F8E5**: postępuj według ramki WAŻNE powyżej.

4 Inne kody i migające lampki

- **F1E2, F6E1, F7E2, F7E3, F9E3**: zmywarka wymaga serwisu. Skontaktuj się z zarządcą budynku.
- Brak wyświetlacza? Te same usterki pokazują migające lampki, np. **8 mignięć, przerwa, 1 mignięcie = H2O**. Policz mignięcia i powiedz zarządcy.
- Naciśnij raz **Cancel**, aby wyłączyć dźwięk alarmu.

PRZESTAŃ UŻYWAĆ I SKONTAKTUJ SIĘ Z ZARZĄDCĄ BUDYNKU: Woda wycieka, przelewa się lub zbiera pod zmywarką. Każdy kod inny niż H2O albo H2O, które wraca. Nie odpompowuje wody. Zapach spalenizny lub dym. Jeśli nie masz pewności albo problem nie znika, przestań używać urządzenia i skontaktuj się z zarządcą budynku.

Na podstawie instrukcji właściciela producenta W11589935 tej zmywarki KitchenAid. Zdjęcia pochodzą z tej instrukcji. Aktualizacja: 29 października 2026.