GUIA DA MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA

Problemas da máquina de lavar loiça

Máquina de lavar loiça KitchenAid, cuba em aço inoxidável (modelo a confirmar)


IMPORTANTE: Fuga de água ou água a mais (códigos F1E1, F1E5, F8E4, F8E5): mantenha a porta fechada. Feche a água da máquina se souber como. Se não for possível fechar a água, NÃO desligue a eletricidade. Prima Cancel uma vez para parar o alarme e contacte logo a administração do prédio.

1 Não arranca

- Feche bem a porta até trancar.
- Prima **Start/Resume** e depois feche a porta **em menos de 4 segundos**. Luz a piscar: prima outra vez Start/Resume e feche a porta.
- Verifique se escolheu um programa.
- Continua sem funcionar: o disjuntor ou a água podem estar desligados. Contacte a administração do prédio.

2 Programas longos, loiça molhada ou com manchas

- **2 a 5 horas é normal.** O primeiro programa e algumas opções demoram mais.
- Loiça molhada: encha o **abrilhantador**.

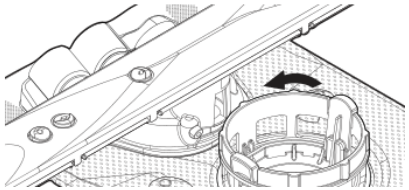

Filtro de cima. Do manual do fabricante, página 5.

- Manchas ou resíduos brancos: água dura. Limpe os filtros todos os meses e use um produto de limpeza para máquina ou vinagre (veja Cuidados). Avise a administração se continuar.

3 Códigos de água ou escoamento

- **H2O**: não chega água à máquina. Contacte a administração para verificar a água. Depois de resolvido, prima **Start/Resume**.
- **F9E1**: não escoa. Contacte a administração do prédio (pode ser preciso verificar a mangueira de escoamento ou a ligação ao triturador).
- **F1E1, F1E5, F8E4, F8E5**: siga o quadro IMPORTANTE acima.

4 Outros códigos e luzes a piscar

- **F1E2, F6E1, F7E2, F7E3, F9E3**: a máquina precisa de assistência técnica. Contacte a administração do prédio.
- Não tem visor? As mesmas avarias aparecem como luzes a piscar, por exemplo **8 piscas, pausa, 1 pisca = H2O**. Conte as piscas e diga à administração.
- Prima **Cancel** uma vez para parar o som de um alarme.

PARE E CONTACTE A ADMINISTRAÇÃO DO PRÉDIO: Sai água, transborda ou forma-se uma poça debaixo da máquina. Qualquer código que não seja H2O, ou H2O volta. Não escoa. Cheiro a queimado ou fumo. Se tiver dúvidas, ou se o problema continuar, pare de usar o aparelho e contacte a administração do prédio.

Baseado no Manual do Proprietário do fabricante W11589935 desta máquina de lavar loiça KitchenAid. As imagens são desse manual. Atualizado: 29 de outubro de 2026.