ИНСТРУКЦИЯ К ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ

Неполадки посудомоечной машины

Посудомоечная машина KitchenAid, бак из нержавеющей стали (модель уточняется)


ВАЖНО: Протечка или переполнение водой (коды F1E1, F1E5, F8E4, F8E5): держите дверцу закрытой. Перекройте воду к машине, если знаете как. Если воду перекрыть нельзя, НЕ отключайте электричество. Нажмите Cancel один раз, чтобы остановить сигнал, и сразу свяжитесь с управляющей компанией.

1 Не запускается

- Плотно закройте дверцу до щелчка.
- Нажмите **Start/Resume**, затем закройте дверцу **в течение 4 секунд**. Индикатор мигает: снова нажмите Start/Resume и закройте дверцу.
- Проверьте, что программа выбрана.
- Всё равно ничего: возможно, отключён автомат или вода. Свяжитесь с управляющей компанией.

2 Долгие программы, мокрая или пятнистая посуда

- **2–5 часов — это нормально.** Первая программа и некоторые опции идут дольше.
- Мокрая посуда: долейте **ополаскиватель**.

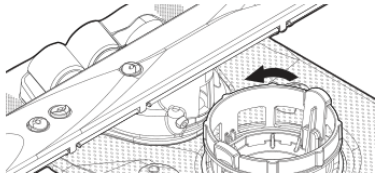

Верхний фильтр. Из руководства производителя, стр. 5.

- Белые пятна или налёт: жёсткая вода. Чистите фильтры каждый месяц и используйте средство для чистки машины или ополаскивание уксусом (см. Уход). Если не проходит, сообщите управляющей компании.

3 Коды воды или слива

- **H2O**: вода не поступает в машину. Свяжитесь с управляющей компанией, чтобы проверить подачу воды. Когда исправят, нажмите **Start/Resume**.
- **F9E1**: не сливает. Свяжитесь с управляющей компанией (возможно, нужно проверить сливной шланг или подключение к измельчителю).
- **F1E1, F1E5, F8E4, F8E5**: следуйте рамке ВАЖНО выше.

4 Другие коды и мигающие индикаторы

- **F1E2, F6E1, F7E2, F7E3, F9E3**: машине нужен ремонт. Свяжитесь с управляющей компанией.
- Нет дисплея? Те же неисправности показываются миганием индикаторов, например **8 миганий, пауза, 1 мигание = H2O**. Посчитайте мигания и сообщите управляющей компании.
- Нажмите **Cancel** один раз, чтобы выключить звук сигнала.

ПРЕКРАТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И СВЯЖИТЕСЬ С УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ: Под машиной течёт, переливается или скапливается вода. Любой код, кроме H2O, или H2O возвращается. Не сливает воду. Запах гари или дым. Если вы не уверены или проблема не проходит, прекратите использовать прибор и свяжитесь с управляющей компанией.

Составлено по руководству владельца производителя W11589935 для этой посудомоечной машины KitchenAid. Картинки взяты из этого руководства. Обновлено: 29 октября 2026.