பாத்திரம் கழுவும் இயந்திரப் பிரச்சனை தீர்வு

KitchenAid பாத்திரம் கழுவும் இயந்திரம், துருப்பிடிக்காத எஃகு தொட்டி (மாடல உறுதிசெய்ய வேண்டும்)


முக்கியம்: தண்ணீர் கசிகிறது அல்லது அதிகம் நிரம்புகிறது (குறியீடுகள் F1E1, F1E5, F8E4, F8E5): கதவை மூடியே வையுங்கள். தெரிந்தால் இயந்திரத்திற்கான தண்ணீரை நிறுத்துங்கள். தண்ணீரை நிறுத்த முடியாவிட்டால் மின்சாரத்தை அணைக்க வேண்டாம். அலாரத்தை நிறுத்த Cancel-ஐ ஒருமுறை அழுத்தி, உடனே சொத்து நிர்வாகத்தைத் தொடர்புகொள்ளுங்கள்.

1 இயங்கவில்லை

- தாழ்ப்பாள் விழும் வரை கதவை இறுக்கமாக மூடுங்கள்.
- **Start/Resume** அழுத்தி, **4** வினாடிகளுக்குள் கதவை மூடுங்கள். விளக்கு மின்னுகிறது: மீண்டும் Start/Resume அழுத்திக் கதவை மூடுங்கள்.
- ஒரு சுழற்சி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளதா எனப் பாருங்கள்.
- இன்னும் எதுவும் இல்லை: பிரேக்கர் அல்லது தண்ணீர் நிறுத்தப்பட்டிருக்கலாம். சொத்து நிர்வாகத்தைத் தொடர்புகொள்ளுங்கள்.

2 நீண்ட சுழற்சி, ஈரம் அல்லது புள்ளிகள்

- **2** முதல் **5** மணி நேரம் இயல்பு. முதல் சுழற்சியும் சில விருப்பங்களும் அதிக நேரம் எடுக்கும்.
- ஈரப் பாத்திரங்கள்: ரின்ஸ் எய்ட் நிரப்புங்கள்.

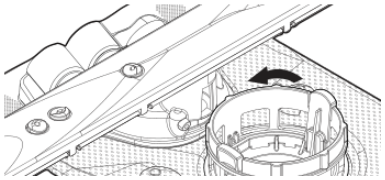

மேல் வடிகட்டி. உற்பத்தியாளரின் கையேட்டிலிருந்து, பக்கம் 5.

- வெள்ளைப் புள்ளிகள் அல்லது படிவு: கடின நீர். மாதந்தோறும் வடிகட்டிகளைச் சுத்தம் செய்து, இயந்திரச் சுத்திகரிப்பான் அல்லது வினிகர் அலசல இயக்குங்கள் (பராமரிப்பு பார்க்கவும்). தொடர்ந்தால் சொத்து நிர்வாகத்திடம் சொல்லுங்கள்.

3 தண்ணீர் அல்லது வடிகால் குறியீடுகள்

- **H2O**: இயந்திரத்திற்குத் தண்ணீர் வரவில்லை. தண்ணீர் விநியோகத்தைச் சரிபார்க்கச் சொத்து நிர்வாகத்தைத் தொடர்புகொள்ளுங்கள். சரியானதும் **Start/Resume** அழுத்துங்கள்.
- **F9E1**: தண்ணீர் வெளியேறவில்லை. சொத்து நிர்வாகத்தைத் தொடர்புகொள்ளுங்கள் (வடிகால் குழாய் அல்லது அரைப்பான் இணைப்பைச் சரிபார்க்க வேண்டியிருக்கலாம்).
- **F1E1, F1E5, F8E4, F8E5**: மேலே உள்ள முக்கியம் பெட்டியைப் பின்பற்றுங்கள்.

4 பிற குறியீடுகள் மற்றும் மின்னும் விளக்குகள்

- **F1E2, F6E1, F7E2, F7E3, F9E3**: இயந்திரத்திற்குச் சர்வீஸ் தேவை. சொத்து நிர்வாகத்தைத் தொடர்புகொள்ளுங்கள்.
- திரை இல்லையா? அதே பிழைகள் மின்னும் விளக்குகளாகத் தெரியும், உதாரணமாக **8** மின்னல், இடைவெளி, **1** மின்னல் = **H2O**. மின்னல்களை எண்ணி சொத்து நிர்வாகத்திடம் சொல்லுங்கள்.
- அலாரச் சத்தத்தை நிறுத்த **Cancel**-ஐ ஒருமுறை அழுத்துங்கள்.

பயன்படுத்துவதை நிறுத்தி, சொத்து நிர்வாகத்தைத் தொடர்புகொள்ளுங்கள்: இயந்திரத்தின் அடியில் தண்ணீர் கசிகிறது, வழிகிறது அல்லது தேங்குகிறது. H2O தவிர வேறு எந்தக் குறியீடும், அல்லது H2O திரும்ப வருகிறது. தண்ணீர் வெளியேறவில்லை. எரியும் வாசனை அல்லது புகை. உறுதியாகத் தெரியவில்லை என்றால், அல்லது பிரச்சனை தொடர்ந்தால், சாதனத்தைப் பயன்படுத்துவதை நிறுத்தி, சொத்து நிர்வாகத்தைத் தொடர்புகொள்ளுங்கள்.

இந்த KitchenAid பாத்திரம் கழுவும் இயந்திரத்திற்கான உற்பத்தியாளரின் Owner's Manual W11589935 அடிப்படையில். படங்கள் அந்தக் கையேட்டிலிருந்து எடுக்கப்பட்டவை. புதுப்பிக்கப்பட்டது: 29 அக்டோபர் 2026.