GABAY SA DISHWASHER

Pag-aayos ng Problema sa Dishwasher

KitchenAid dishwasher, stainless steel na tub (kukumpirmahin ang modelo)


MAHALAGA: Tumutulo o sobrang puno ang tubig (mga code F1E1, F1E5, F8E4, F8E5): panatilihing nakasara ang pinto. Isara ang tubig ng dishwasher kung alam ninyo kung paano. Kung hindi maisara ang tubig, HUWAG patayin ang kuryente. Pindutin nang isang beses ang Cancel para patigilin ang alarma, saka tawagan agad ang property management.

1 Ayaw mag-start

- Isara nang mahigpit ang pinto hanggang kumapit ang trangka.
- Pindutin ang **Start/Resume**, saka isara ang pinto **sa loob ng 4 na segundo**. Kumikislap ang ilaw: pindutin ulit ang Start/Resume at isara ang pinto.
- Tiyaking may napiling cycle.
- Wala pa rin: baka patay ang breaker o sarado ang tubig. Tawagan ang property management.

2 Mahabang cycle, basa o may batik

- **Normal ang 2 hanggang 5 oras.** Mas matagal ang unang cycle at ilang opsyon.
- Basang pinggan: punuin ang **rinse aid**.

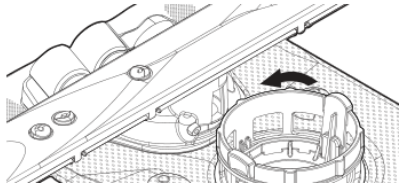

Itaas na filter. Mula sa manual ng gumawa, pahina 5.

- Puting batik o latak: matigas na tubig. Linisin ang mga filter buwan-buwan at magpatakbo ng dishwasher cleaner o banlaw na may suka (tingnan ang Pag-aalaga). Sabihan ang property management kung nagpapatuloy.

3 Mga code ng tubig o drain

- **H2O**: walang tubig na umaabot sa dishwasher. Tawagan ang property management para tingnan ang supply ng tubig. Kapag naayos na, pindutin ang **Start/Resume**.
- **F9E1**: ayaw mag-drain. Tawagan ang property management (baka kailangang tingnan ang drain hose o ang koneksyon sa disposal).
- **F1E1, F1E5, F8E4, F8E5**: sundin ang kahong MAHALAGA sa itaas.

4 Ibang code at kumikislap na ilaw

- **F1E2, F6E1, F7E2, F7E3, F9E3**: kailangan ng serbisyo ang dishwasher. Tawagan ang property management.
- Walang display? Ang parehong sira ay lumalabas bilang kumikislap na ilaw, halimbawa **8 kislap, hinto, 1 kislap = H2O**. Bilangin ang kislap at sabihan ang property management.
- Pindutin nang isang beses ang **Cancel** para patigilin ang tunog ng alarma.

TUMIGIL AT TAWAGAN ANG PROPERTY MANAGEMENT: May tagas, umaapaw o naiipong tubig sa ilalim ng dishwasher. Anumang code maliban sa H2O, o bumabalik ang H2O. Ayaw mag-drain. Amoy-sunog o usok. Kung hindi sigurado, o kung nagpapatuloy ang problema, itigil ang paggamit ng appliance at tawagan ang property management.

Batay sa Owner's Manual ng gumawa W11589935 para sa KitchenAid dishwasher na ito. Ang mga larawan ay mula sa manual na iyon. Na-update: 29 Oktubre 2026.