ІНСТРУКЦІЯ ДО ПОСУДОМИЙНОЇ МАШИНИ

Несправності посудомийної машини

Посудомийна машина KitchenAid, бак із нержавіючої сталі (модель уточнюється)


ВАЖЛИВО: Протікання або переповнення водою (коди F1E1, F1E5, F8E4, F8E5): тримайте дверцята зачиненими. Перекрийте воду до машини, якщо знаєте як. Якщо воду перекрити не можна, НЕ вимикайте електрику. Натисніть Cancel один раз, щоб зупинити сигнал, і одразу зверніться до керуючої компанії.

1 Не запускається

- Щільно зачиніть дверцята до клацання.
- Натисніть **Start/Resume**, потім зачиніть дверцята **протягом 4 секунд**. Індикатор блимає: знову натисніть Start/Resume і зачиніть дверцята.
- Перевірте, що програму вибрано.
- Все одно нічого: можливо, вимкнено автомат або воду. Зверніться до керуючої компанії.

2 Довгі програми, мокрий чи плямистий посуд

- **2–5 годин — це нормально.** Перша програма й деякі опції тривають довше.
- Мокрий посуд: долийте **ополіскувач**.

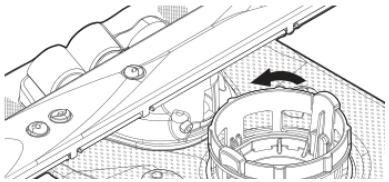

Верхній фільтр. З посібника виробника, с. 5.

- Білі плями або наліт: жорстка вода. Чистіть фільтри щомісяця й використовуйте засіб для чищення машини або ополіскування оцтом (див. Догляд). Якщо не минає, повідомте керуючу компанію.

3 Коди води чи зливу

- **H2O**: вода не надходить у машину. Зверніться до керуючої компанії, щоб перевірити подачу води. Коли виправлять, натисніть **Start/Resume**.
- **F9E1**: не зливає. Зверніться до керуючої компанії (можливо, треба перевірити зливний шланг або під'єднання до подрібнювача).
- **F1E1, F1E5, F8E4, F8E5**: дійте за рамкою ВАЖЛИВО вище.

4 Інші коди й блимання індикаторів

- **F1E2, F6E1, F7E2, F7E3, F9E3**: машині потрібен ремонт. Зверніться до керуючої компанії.
- Немає дисплея? Ті самі несправності показуються блиманням індикаторів, наприклад **8 блимань, пауза, 1 блимання = H2O**. Порахуйте блимання й повідомте керуючу компанію.
- Натисніть **Cancel** один раз, щоб вимкнути звук сигналу.

ПРИПИНІТЬ КОРИСТУВАННЯ І ЗВЕРНІТЬСЯ ДО КЕРУЮЧОЇ КОМПАНІЇ: Під машиною тече, переливається або збирається вода. Будь-який код, крім H2O, або H2O повертається. Не зливає воду. Запах горілого чи дим. Якщо ви не впевнені або проблема не зникає, припиніть користуватися приладом і зверніться до керуючої компанії.

Складено за посібником власника виробника W11589935 для цієї посудомийної машини KitchenAid. Картинки взято з цього посібника. Оновлено: 29 жовтня 2026.