HƯỚNG DẪN MÁY RỬA CHÉN

Khắc phục sự cố máy rửa chén

Máy rửa chén KitchenAid, lồng thép không gỉ (cần xác nhận model)


QUAN TRỌNG: Nước rò hoặc tràn (mã F1E1, F1E5, F8E4, F8E5): giữ cửa đóng. Khóa nước vào máy nếu bạn biết cách. Nếu không khóa được nước, KHÔNG tắt điện. Nhấn Cancel một lần để tắt chuông báo, rồi liên hệ ban quản lý ngay.

1 Không chạy

- Đóng chặt cửa đến khi chốt.
- Nhấn **Start/Resume**, rồi đóng cửa **trong vòng 4 giây**. Đèn nhấp nháy: nhấn Start/Resume lại và đóng cửa.
- Kiểm tra đã chọn chương trình chưa.
- Vẫn không có gì: có thể cầu dao hoặc nước đang bị ngắt. Liên hệ ban quản lý.

2 Chạy lâu, ướt hoặc có đốm

- **2 đến 5 giờ là bình thường.** Lần chạy đầu và một số tùy chọn mất lâu hơn.
- Chén ướt: đổ thêm **nước làm bóng**.

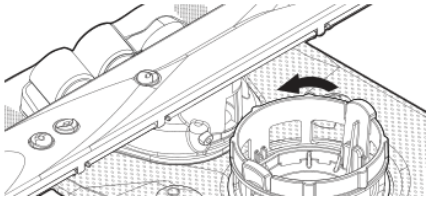

Lưới lọc trên. Từ sách hướng dẫn của nhà sản xuất, trang 5.

- Đốm hoặc cặn trắng: nước cứng. Vệ sinh lưới lọc hằng tháng và chạy chất vệ sinh máy hoặc tráng bằng giấm (xem Bảo quản thiết bị). Báo cho ban quản lý nếu vẫn tiếp diễn.

3 Mã về nước hoặc xả nước

- **H2O**: không có nước vào máy. Liên hệ ban quản lý để kiểm tra nguồn nước. Khi đã sửa xong, nhấn **Start/Resume**.
- **F9E1**: không xả được nước. Liên hệ ban quản lý (có thể cần kiểm tra ống xả hoặc chỗ nối với máy nghiền rác).
- **F1E1, F1E5, F8E4, F8E5**: làm theo ô QUAN TRỌNG ở trên.

4 Mã khác và đèn nhấp nháy

- **F1E2, F6E1, F7E2, F7E3, F9E3**: máy cần sửa chữa. Liên hệ ban quản lý.
- Không có màn hình? Các lỗi tương tự hiện bằng đèn nhấp nháy, ví dụ **nháy 8 lần, nghỉ, nháy 1 lần = H2O**. Đếm số lần nháy và báo cho ban quản lý.
- Nhấn **Cancel** một lần để tắt chuông báo.

NGỪNG SỬ DỤNG VÀ LIÊN HỆ BAN QUẢN LÝ: Nước rò, tràn hoặc đọng dưới máy rửa chén. Bất kỳ mã nào khác ngoài H2O, hoặc H2O xuất hiện lại. Máy không xả nước. Mùi khét hoặc khói. Nếu không chắc chắn, hoặc nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy ngừng sử dụng thiết bị và liên hệ ban quản lý.

Dựa trên Owner's Manual W11589935 của nhà sản xuất cho máy rửa chén KitchenAid này. Hình ảnh lấy từ sách hướng dẫn đó. Cập nhật: 29 tháng 10 năm 2026.